# **TOPCOM**<sup>®</sup> Skyr@cer PC Card 3011



**Ouick Installation Guide** 

# **Table of Contents**

ENGLISH1
INSTALLATION2
INSTALL THE DEVICE
INSTALL THE DRIVER
In Windows 982
In Windows ME3
In Windows 20003
In Windows XP4
Verify4
INSTALL THE UTILITY5
NETWORK CONNECTION6
In Windows 98/ME6
IN WINDOWS 2000/XP8
CONFIGURATION11
Accessing the Configuration Utility11
Config Tab12

Advanced Config Tab	15
Status Tab	19
Statistics Tab	20
About Tab	21
Exit Tab	21
Warranty	22
DEUTSCH	23
INSTALLATION	24
Installierung des Geräts	24
INSTALLIERUNG DES TREIBERS	24
Für Windows 98	24
Für Windows ME	25
Für Windows 2000	26
Für Windows XP	27
Überprüfung	27
INSTALLIERUNG DES DIENSTPROGRAMMS	28
NETZWERK VERBINDUNG	29
Für Windows 98/ME	29
FÜR WINDOWS 2000/XP	32

KONFIGURATION36		
Anwendung des Konfigurations-Dienstprogra	ммѕ36	
Konfig Seite	38	
Erweiterte Konfig Seite	41	
Status Seite	45	
Statistik Seite	46	
Übersicht Seite	47	
Exit Seite	47	
Topcom Garantie	48	
NEDERLANDS	49	
	50	
INSTALLATIE	50	
INSTALLATIE  HET APPARAAT INSTALLEREN	50 50	
HET APPARAAT INSTALLERENHET STUURPROGRAMMA INSTALLEREN	50 50 50	
HET APPARAAT INSTALLEREN  HET STUURPROGRAMMA INSTALLEREN  In Windows 98	50 50 50 50	
HET STUURPROGRAMMA INSTALLERENIn Windows 98In Windows ME	50 50 50 51	

HET HULP- OF CONFIGURATIE-PROGRAMMA INSTALLEREN
53
NETWERK CONNECTIE55
In Windows 98/ME55
In Windows 2000/XP57
CONFIGURATIE61
HET HULP- OF CONFIGURATIE-PROGRAMMA61
Het Config-Tab63
Het Geavanceerde Config-Tab65
Het Status-Tab69
Het Statistics-Tab70
Het About-Tab71
Het Exit-Tab71
De garantie van Topcom72
ESPAÑOL73
INSTALACIÓN74
INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO
INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR74

En Windows 98	74
En Windows ME	
En Windows 2000	75
En Windows XP	76
Verificar	77
INSTALACIÓN DEL UTILITARIO	77
CONEXIÓN DE RED	79
En Windows 98/ME	79
En Windows 2000/XP	81
CONFIGURACIÓN	85
ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN DEL UTILITARIO	85
Lengüeta Config.:	87
Lengüeta Config. avanzada	89
Lengüeta de estado	93
Lengüeta Estadísticas	94
Lengüeta Acerca de	95
Salir	95
GARANTIA	96

INSTALLATION	98
INSTALLATION DU DISPOSITIF	98
INSTALLATION DU PILOTE	98
Pour Windows 98	98
Pour Windows ME	99
Pour Windows 2000	100
Pour Windows XP	100
Vérifier	101
Installer l'utilitaire	101
CONNEXION DU RÉSEAU	103
Pour Windows 98/ME	103
POUR WINDOWS 2000/XP	105
CONFIGURATION	109
ACCES A L'UTILITAIRE DE CONFIGURATION	109
Onglet Config.	111
Onglet Config. Avancée	113
Onglet État	117
Onglet Statistiques	118
Onglet À propos de	119

Onglet Sortir	119
Garantie de Topcom	120
SVENSKA	121
INSTALLATION	122
INSTALLERA ENHETEN	122
Installera drivrutinen	122
I Windows 98	122
I Windows ME	123
I Windows 2000	123
I Windows XP	124
Verifiera	124
INSTALLERA VERKTYGET	125
NÄTVERKSANSLUTNING	126
I WINDOWS 98/ME	126
I WINDOWS 2000/XP	128
KONFIGURATION	132
ÖPPNA KONFIGURATIONSVERKTYGET	132
Konfig flik	134

	Avancerad Konfig flik	136
	Status flik	140
	Statistik flik	141
	Om flik	142
	Avsluta flik	142
	garanti	143
DANSK		144
INSTALL	ATION	145
Install	ER ENHEDEN	145
INSTALL	LER DRIVEREN.	145
	I Windows 98	145
	I Windows ME	146
	I Windows 2000	146
	I Windows XP	147
	Bekræft	147
INSTALL	LER VÆRKTØJET	148
NETVÆR	KSTILSLUTNING	149
I WINDO	ows 98/ME	149
I WINDO	ows 2000/XP	151

KONFIGURATION	155
ÅBNING AF KONFIGURATIONSVÆRKTØJET	155
Konfig fane	156
Avanceret Konfig fane	159
Statusfane	163
Statestikfane	164
Om fane	165
Afslut fane	165
Garanti	166

# **ENGLISH**

The CE symbol indicates that the unit complies with the essential requirements of the R&TTE directive.

# INSTALLATION

Caution: Do not insert the Wireless PC Card into your computer until the procedures in "Install the Driver & Utility" has been performed.

#### Install the Device

- 1. Locate the CardBus slot of your system.
- 2. Align the Wireless PC Card in the CardBus slot. Push evenly and slowly until it is seated.
- Once the device has been connected to your computer, Windows will detect the new hardware and then automatically copy all of the files needed for networking.

#### Install the Driver

#### In Windows 98

- 1. In Add New Hardware Wizard, click Next.
- 2. Select Search for the best driver for your device (Recommended). Click Next.
- 3. Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive. Select **Specify a location:** and click **Browse** to provide the appropriate path (e.g. **D:**\WIN98). Click **Next**.

- 4. Click **Next**, Windows will copy all the necessary files to your system.
- 5. If you are asked to insert **Windows 98** CD-ROM, please do so. Click **OK**.
- 6. Click **Finish** to complete the installation.
- When Windows prompts you to restart your computer, click Yes.

#### In Windows ME

- Select Specify the location of the driver (Advanced), click Next.
- Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive. Select Search for the best driver for your device (Recommended) and click Browse to provide the appropriate path (e.g. D:\WINME.) Click Next.
- 3. Click **Next**, Windows will copy all the necessary files to your system.
- 4. Click **Finish** to complete the installation.
- 5. When Windows prompts you to restart your computer, click **Yes**.

## In Windows 2000

- In Found New Hardware Wizard, click Next.
- 2. In Install Hardware Device Drivers, select Search for a suitable driver for my device (recommended), click Next.
- Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive. Select Specify a location, click Next.

- 4. Click **Browse** to provide the appropriate path (e.g. **D:**\WIN2000). Click **OK**.
- Click Next, Windows will copy all the necessary files to your system.
- In Digital Signature Not Found window, click Yes to continue

Click **Finish** to complete the installation.

#### In Windows XP

- 1. Select Install from a list or specific location (Advanced) and click Next.
- Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive. Select Include this location in the search: and click Browse to provide the appropriate path (e.g. D:\WINXP). Click Next.
- 3. Click **Continue Anyway** to proceed. Windows will copy all the necessary files to your system.
- 4. Click **Finish** to complete the installation.

# Verify

To verify if the device exists in your computer and is enabled, go to Start → Settings → Control Panel → System (→ Hardware) → Device Manager. Expand the Network adapters category. If the 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC is listed here, it means that your device is properly installed and enabled.

# **Install the Utility**

- Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive. Double click on Setup.exe to install the Wireless LAN Utility.
- When the Welcome screen appears, click Next to continue.
- 3. In **License Agreement**, click **Yes** to accept the terms.
- 4. Click **Finish** to complete the installation.

# NETWORK CONNECTION

Once the driver has been installed, you must make some changes to your network settings.

#### In Windows 98/ME


- Go to Start → Settings → Control Panel → Network
- Make sure that the following components are installed
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

If any components are missing, click on the **Add** button to add them in. All the protocols and clients required and listed above are provided by Microsoft.

After clicking Add, highlight the component you need, click Add.



4. Highlight **Microsoft**, and then double click on the item you want to add. Click **OK**.

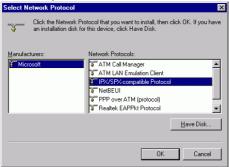

- 5. For making your computer visible on the network, enable the **File and Print Sharing**.
- 6. Click the **Identification** tab. Make up a name that is unique from the other computers' names on the network. Type the name of your workgroup, which should be the same used by all of the other PCs on the network.
- Click the Access Control tab. Make sure that "Share-level access control" is selected. If connecting to a Netware server, share level can be set to "User-level access control."
- When finished, restart your computer to activate the new device.



Once the computer has restarted and Windows has booted up, a **Logon** window will appear and require you to enter a username and password. Make up a username and password and click **OK**. Do not click the **Cancel** button, or you won't be able to log onto the network.

 Double-click the Network Neighborhood icon on the windows desktop, and you should see the names of the other PCs on the network


### In Windows 2000/XP

1. (In Windows 2000)

Go to Start→ Settings → Control Panel → Network and Dial-up Connections → Local Area Connection → Properties.

(In Windows XP)
Go to Start → Control Panel → Network
Connections → Wireless Network
Connection Enabled 802.11b Wireless
LAN CardBus (Mini-) PCI NIC →
Properties.




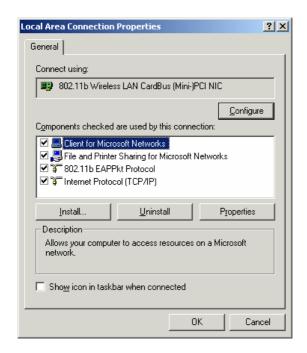

- 2. Make sure that you have all the following components installed.
  - Client for Microsoft Networks
  - NWLink NetBIOS
  - 802.11b EAPPkt Protocol
  - Internet Protocol (TCP/IP)
- If any components are missing, click on the Install... button to select the Client/Service/Protocol required. After

selecting the component you need, click **Add...** to add it in.



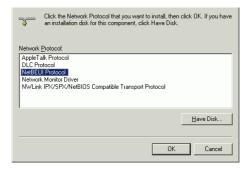

- For making your computer visible on the network, make sure you have installed File and Printer Sharing for Microsoft Networks.
- When finished, you must restart your computer to complete the installation.

# CONFIGURATION

After successful installation of the Wireless PC Card's Driver and Utility, a **Network Status** icon

will display in the system tray. Meanwhile, a

**Utility Shortcut** icon will appear on the desktop.

# **Accessing the Configuration Utility**

Double-click on to open the Configuration Utility.


Click **Advanced** to enter the Configuration Window.



All settings are categorized into 6 Tabs:

# **Config Tab**


The **Config** tab allows you to configure WEP encryption and add/remove Profile(s).

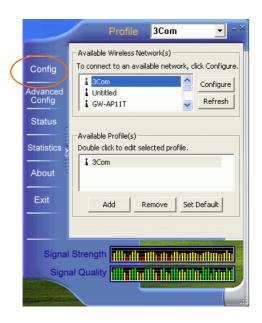

Item	Description
Available Wireless Network(s)	Displays all available networks.
Configure	Highlight an available network, click <b>Configure</b> to set up WEP encryption (see diagram below).


	Wireless network properties
	Network Name(SSID): 3Com
	Wireless network key(WEP) This network requires a key for the following:  Data encryption(WEP enabled)
	Network Authentication(Shared mode)  Network key:  Confirm network key:  Key index (advanced): 1
	☐ Enable IEEE 802.1x authentication for this network ☐ This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.  ☐ OK ☐ Cancel
Refresh	Click the button to refresh and search for all available networks.

Item	Description
Available Profile(s)	Displays all available profiles.
Add	Click the button and the Wireless Network Properties window will appear. In the Network Name (SSID) field, enter your desired network name listed in the above Available Wireless Network(s) box, and click OK.

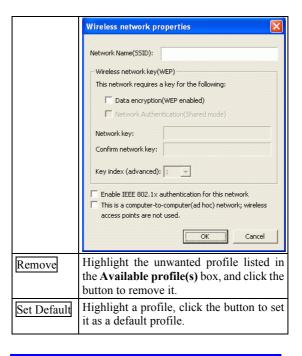

#### Advanced Config Tab

The Advanced Config Tab allows you to change advanced configuration settings, such as the Ad Hoc default channel, Power Save and Radio Off

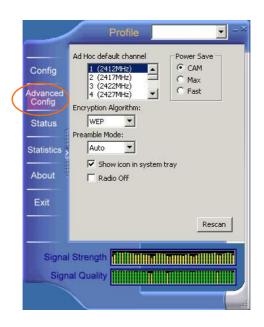


Item	Description
Ad Hoc default channel	Select the appropriate channel from the list provided to correspond with your network settings. All devices in the wireless LAN must be configured to share the same radio channel in order to function properly.
Power Save © CAM (Constantly	Keeps the PC card powered up continuously so there is little lag in message response time.

Awake Mode)	Consumes the most power but offers the highest throughput. Is recommended for desktop computers and devices that use AC power.
<b>⊙</b> Max (Power Save Mode)	Causes the access point to buffer incoming messages for the client adapter, which wakes up periodically and polls the access point to see if any buffered messages are waiting for it. The PC card can request each message and then go back to sleep.
	Conserves the most power but offers the lowest throughput. Is recommended for devices which power consumption is the ultimate concern (such as small battery-powered devices).
O Fast (Power Save Mode)	Switched between PSP mode and CAM mode, depending on network traffic. This mode switched to CAM when retrieving a large number of packets and switches back to PSP after the packets have been retrieved.
	It is recommended when power consumption is a concern but you need greater throughput than that allowed by Max PSP.
Encryption	WEP (Wired Equivalent Privacy)
Algorithm	AES (Advanced Encryption Standard)
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
	encryption can be used to ensure the security of your wireless network.
Preamble	A preamble is a signal used in wireless environment to synchronize

Mode	the transmitting timing including Synchronization and Start frame delimiter. (Note: Please check the setting of AP first.)
⊙ Auto	Select <b>Auto</b> for the USB adapter to select the Preamble type automatically depending on the Access Point Preamble type.
⊙ Long	In a "noisy" network environment, the Preamble Type should be set to <b>Long Preamble</b> .
⊙ Short	The <b>Short Preamble</b> is intended for applications where minimum overhead and maximum performance is desired. In a "noisy" network environment, the performance would be decreased.
☐ Show icon in System Tray	Check this box to show icon in system tray.
□ Radio Off	Check/Uncheck this box to disable/enable the radio module function of the Wireless PC Card.
Rescan	Searches for all available networks. Click this button to rescan and issue an updated list of all available sites.


#### Status Tab

The **Status** Tab displays basic link information, including **Channel Set**, **MAC Address**, **Network Type** and **Power Save Mode**.

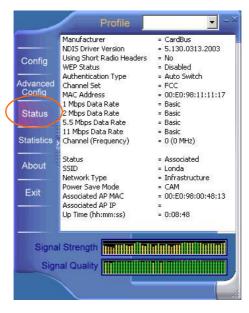

#### Statistics Tab

The **Statistics** tab shows the available statistic information. Press **Reset** button to renew this list of statistics.

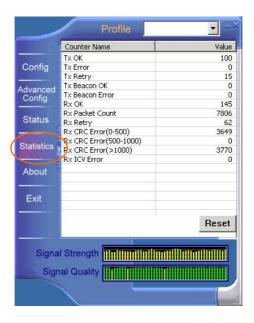

#### About Tab

Click on the **About** tab to view basic version information about the **Configuration Utility**.



#### Exit Tah

Click on the **Exit** tab to exit the application.

# Warranty

- This equipment comes with a 24-month warranty.
   The warranty will be honoured on presentation of the original bill or receipt, provided the date of purchase and the unit type are indicated.
- During the time of the warranty Topcom will repair free of charge any defects caused by material or manufacturing faults. Topcom will at its own discretion fulfil its warranty obligations by either repairing or exchanging the faulty equipment.
- Any warranty claims will be invalidated as a result of intervention by the buyer or unqualified third parties.
- Damage caused by inexpert treatment or operation, and damage resulting from the use of non-original parts or accessories not recommended by Topcom is not covered by the warranty.
- The warranty does not cover damage caused by outside factors, such as lightning, water and fire, nor does it apply if the unit numbers on the equipment have been changed, removed or rendered illegible.

Note: Please do not forget to enclose your receipt if you return the equipment.

# **DEUTSCH**

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

# 802.11b PC-Karte für einen drahtlosen CardBus

Kurzanleitung für die Installation

# INSTALLATION

Achtung: Stecken Sie die Drahtlose PC-Karte erst in Ihren Computer, nachdem die Arbeitsprozesse in "Treiber installieren & Dienstprogramm" vollständig durchgeführt wurden.

# Installierung des Geräts

- Lokalisieren Sie den Steckplatz des CardBus an Ihrem System. Stecken Sie die drahtlose PC Karte gerade in den CardBus Steckplatz. Drücken Sie gleichmäßig und langsam bis die Karte feststeckt
- Sobald das Gerät an Ihrem Computer angeschlossen ist, erkennt Windows die neue Hardware, und kopiert automatisch alle für das Netzwerk benötigten Dateien.

# Installierung des Treibers

#### Für Windows 98

- In Add New Hardware Wizard (Neuen Hardware-Assistenten hinzufügen) klicken Sie auf Next(Nächste).
- 2. Wählen Sie Search for the best driver for your device (Recommended). (Den besten Treiber für Ihr Gerät suchen )

- (Empfehlung), und klicken Sie auf Next (Nächste).
- Legen Sie die gelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. W\u00e4hlen Sie Specify a location (Speicherstelle bestimmen): und klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den geeigneten Pfad festzulegen. (z.B. D:\WIN98). Klicken Sie auf Next (N\u00e4chste).
- Klicken Sie auf Next(Nächste), und Windows wird alle nötigen Dateien auf Ihr System kopieren.
- Wenn Sie aufgefordert werden, die Windows 98 CD-ROM einzulegen, tun Sie das bitte. Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Finish(Beenden), um die Installation zu Ende zu führen.
- 7. Wenn Windows Sie auffordert, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie auf **Yes** (**Ja**).

#### Für Windows ME

- Wählen Sie Specify the location of the driver (Advanced)-(Die Speicherstelle des Treibers bestimmen) (Erweitert). Klicken Sie auf Next(Nächste).
- Legen Sie die gelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. Wählen Sie Search for the best driver for your device (Recommended).-(Den besten Treiber für Ihr Gerät suchen (Empfehlung), und klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den geeigneten Pfad festzulegen. (z.B.

- **D:**\WINME). Klicken Sie auf Next (Nächste).
- Klicken Sie auf Next(Nächste), und Windows wird alle nötigen Dateien auf Ihr System kopieren.
- 4. Klicken Sie auf **Finish (Beenden)**, um die Installation zu Ende zu führen.
- Wenn Windows Sie auffordert, Ihren Computer neu zu starten, klicken Sie auf Yes (Ja).

#### Für Windows 2000

- 1. In Found New Hardware Wizard (Neuer Hardware-Assistent gefunden) klicken Sie auf Next(Nächste).
- 2. Wählen Sie in Installierung eines
  Hardware-Geräts Search for a suitable
  driver for my device (recommended)(Einen geeigneten Treiber für mein Gerät
  suchen (Empfehlung), und klicken Sie auf
  Next (Nächste).
- Legen Sie die gelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. Wählen Sie Specify a location(Speicherstelle bestimmen), und klicken Sie auf Next (Nächste).
- Klicken Sie auf Browse(Durchsuchen), um den geeigneten Pfad festzulegen. (z.B. D:\WIN2000). Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Next(Nächste), und Windows wird alle nötigen Dateien auf Ihr System kopieren.
- Klicken Sie im Dialogfenster Digital Signature Not Found (Es wurde keine

Digital-Unterschrift gefunden) auf Yes (Ja), um die Installation fortzusetzen. Klicken Sie auf Finish(Beenden), um die Installation zu Ende zu führen.

#### Für Windows XP

- 1. Wählen Sie Install from a list or specific location (Advanced) (Die Installierung von einer Liste oder einer bestimmten Speicherstelle aus durchführen) (Erweitert) und klicken Sie auf Next (Nächste).
- Legen Sie die gelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. Wählen Sie Include this location in the search (Bei der Suche diese Speicherstelle mit einbeziehen): und klicken Sie auf Browse (Durchsuchen), um den geeigneten Pfad festzulegen. (z.B. D:\WINXP). Klicken Sie auf Next(Nächste).
- 3. Klicken Sie auf Continue Anyway (Fortfahren), um die Installierung fortzusetzen. Windows wird alle nötigen Dateien auf Ihr System kopieren.
- 4. Klicken Sie auf **Finish (Beenden),** um die Installation zu Ende zu führen.

# Überprüfung

Um zu überprüfen, ob das Gerät in Ihrem Computer existiert und freigegeben wurde, wechseln Sie zu Start → Settings (Einstellungen) → Control Panel (Bedienungskonsole) → System (→ Hardware) → Device Manager (Gerätverwalter). Expandieren Sie die Gruppe

der **Netzwerk Adapter**. Wenn die **802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC** hier aufgelistet ist, heiβt das, dass Ihr Gerät korrekt installiert und freigegeben wurde.

# Installierung des Dienstprogramms

- Legen Sie die gelieferte CD-ROM in das CD-ROM Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf Setup.exe, um das Wireless LAN Utility (Drahtlose LAN Dienstprogramm) zu installieren.
- Wenn der welcome (Begrüßung) Bildschirm erscheint, klicken Sie auf Next (Nächste), um fortzufahren.
- In License Agreement (Lizenz Vertrag), klicken Sie auf Yes (Ja), um Ihr Einverständnis zu den Klauseln abzugeben.
- Klicken Sie auf Finish (Beenden), um die Installierung zu Ende zu führen.



# NETZWERK VERBINDUNG


Nachdem der Treiber installiert wurde, müssen Sie einige Veränderungen an Ihren Netzwerk-Einstellungen durchführen.

#### Für Windows 98/ME


- Wechseln Sie zu Start → Settings (Einstellungen) → Control Panel (Bedienungskonsole) → Network (Netzwerk).
- 2. Versichern Sie sich, dass die folgenden Komponenten installiert sind.
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-)
    PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

Falls eines dieser Elemente fehlen sollte, klicken sie auf die Add (Hinzufügen) Schaltfläche, und fügen Sie das fehlende Element hinzu. Alle oben geforderten und aufgelisteten Protokolle und Kunden werden von Microsoft geliefert.

 Nachdem Sie auf Add (Hinzufügen) geklickt haben, markieren Sie das fehlende Element, und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).

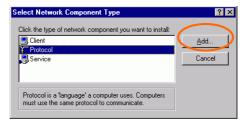

4. Markieren Sie **Microsoft**, und doppelklicken Sie das Element, das Sie hinzufügen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

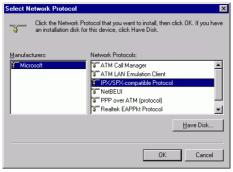

- Um Ihren Computer auf dem Netzwerk sichtbar zu machen, geben Sie File and Print Sharing (Gemeinsamer Datei- und Druckerzugriff) frei.
- Klicken Sie auf die Identification (Identifikation) Seite. Bestimmen Sie einen Namen, der sich von den anderen Computernamen des Netzwerks unterscheidet. Tippen Sie den Namen Ihrer Arbeitsgruppe ein, der von allen anderen

- Computern des Netzwerks benutzt werden sollte.
- 7. Klicken Sie auf die SeiteAccess Control (Zugriffskontrolle). Versichern Sie sich, dass "Share-level access control" ("Zugriffskontrolle des Beteiligungslevels") bestimmt wurde. Wenn Sie sich an einen Netzwerk-Server anschließen, kann das Beteiligungslevel als "User-level access control." ("Zugriffskontrolle des Benutzerlevels") eingestellt werden.
- 8. Starten Sie nach Beendigung Ihren Computer neu an, um das neue Gerät zu aktivieren.



- 9. Nachdem der Computer neu gestartet wurde, und Windows gebootet wurde, wird ein Logon (Anmeldung) Fenster erscheinen, und Sie auffordern, einen Benutzernamen und ein Kennwort einzugeben. Bestimmen Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort, und klicken Sie auf OK. Klicken Sie nicht auf die Cancel (Abbrechen) Schaltfläche, da Sie sich in diesem Fall nicht am Netzwerk anmelden könnten.
- Doppelklicken Sie auf das Network Neighborhood (Netzwerk Nachbarschaft) Piktogramm auf dem Windows Desktop, und

Sie sollten die Namen der anderen, am Netz angeschlossenen Computer, sehen können.

### Für Windows 2000/XP


### 1. (Für Windows 2000)

Wechseln Sie zu Start→
Settings(Einstellungen) → Control Panel
(Bedienungskonsole) → Network and
Dial-up Connections (Netzwerk und
Einwahl Anschlüsse) → Local Area
Connection (Lokaler Anschluss) →
Properties (Eigenschaften).


#### (Für Windows XP)


Wechseln Sie zu Start → Control Panel (Bedienungskonsole) → Network Connections (Netzanschlüsse) → Wireless Network Connection Enabled 802.11b Wireless CardBus PC Card (Der drahtlose Netzanschluss gab die 802.11b PC-Karte des drahtlosen CardBus frei) → Properties (Eigenschaften).



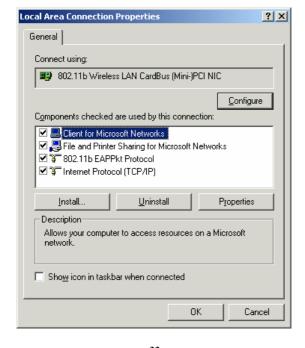

- 2. Versichern Sie sich, dass die folgenden Komponenten alle installiert sind.
  - Client for Microsoft Networks (Kunde für Microsoft Netzwerke)
  - NWLink NetBIOS
  - 802.11b EAPPkt Protocol (Protokoll)
  - Internet Protocol (TCP/IP) (Internet Protokoll)
- Falls ein Element fehlen sollte, klicken Sie auf die Install... (Installieren...) Schaltfläche, um die geforderten Client/Service/Protocol (Kunde/Service/Protokoll) Komponenten einzugeben. Nachdem Sie das fehlende Element bestimmt haben, klicken Sie auf Add... (Hinzufügen), um es hinzuzufügen.

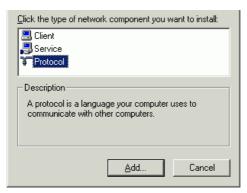

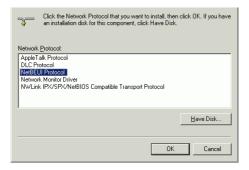

- 4. Um Ihren Computer auf dem Netzwerk sichtbar zu machen, versichern Sie sich, File and Printer Sharing for Microsoft Networks (Gemeinsamer Datei und Drucker Zugriff für Microsoft Netzwerke) installiert zu haben.
- Danach müssen Sie Ihren Computer neu starten, um die Installierung zu Ende zu führen.

# KONFIGURATION

Nach der erfolgreichen Installierung des drahtlosen PC-Karten Treibers und des Dienstprogramms, wird ein Network Status

(Netzwerk Status) Piktogramm auf dem
System Tray erscheinen. Auf dem Desktop wird
ein Utility Shortcut
(Dienstprogramm-Schnelltasten) Piktogramm




erscheinen

# Anwendung des Konfigurations-Dienstprogramms

Doppelklicken Sie auf , um das Konfigurations-Dienstprogramm zu öffnen.


Klicken Sie auf **Advanced (Erweitert),** um zu dem Konfigurationsfenster zu wechseln.

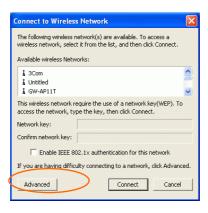

Die Einstellungen werden in 6 Seiten aufgeteilt:

# **Konfig Seite**

Die **Config (Konfig)** Seite erlaubt Ihnen WEP Verschlüsselung einzustellen und Profil(e) hinzuzufügen/zu löschen.

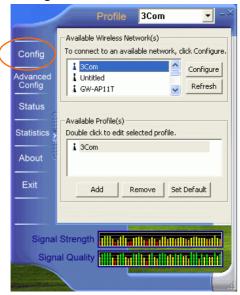


Begriff	Beschreibung			
Verfügbare(s) drahtlose(s) Netzwerk(e)	Zeigt alle verf	ùgbare	en Netz	werke an.
Konfigurieren	Markieren	Sie	ein	verfügbares

	Netzwerk, klicken Sie auf
	Konfigurieren, um die WEP
	Verschlüsselung einzustellen. (Siehe
	Diagramm unten).
	,
	Wireless network properties
	Network Name(SSID): 3Com
	Wireless network key(WEP)
	This network requires a key for the following:
	☐ Data encryption(WEP enabled)
	□ Network Authentication(Shared mode)
	Network key:
	Confirm network key:
	Key index (advanced):
	☐ Enable IEEE 802.1× authentication for this network
	☐ This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless
	access points are not used.
	OK Cancel
	Cdirei
Auffrischen	Klicken Sie auf dieses Schaltfeld, um aufzufrischen, und alle verfügbaren
	Netzwerke durchzusuchen.

Begriff	Beschreibung
Verfügbare(s) Profil(e)	Zeigt alle verfügbaren Profile an.
Hinzufügen	Klicken Sie auf dieses Schaltfeld, und es wird das Dialogfenster Wireless Network Properties (Eigenschaften des drahtlosen Netzwerks) erscheinen. In dem Textfeld Network Name (Netzwerk Name) (SSID) geben Sie den

Netzwerk Namen ein, den Sie von der obigen Liste Available Wireless Network(s)(Verfügbare Drahtlose Netzwerke) ausgewählt haben, klicken Sie auf OK. Wireless network properties Network Name(SSID): Wireless network key(WEP)

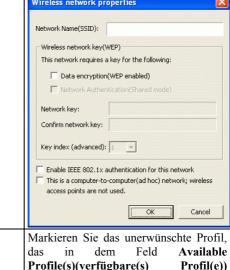


Entfernen

Profile(s)(verfügbare(s) aufgelistet ist, und klicken Sie auf diese Schaltfläche, um es zu entfernen.

Standard Einstellung Markieren Sie ein Profil, und klicken Sie diese Schaltfläche, um es als auf Standardprofil zu bestimmen.

# **Erweiterte Konfig Seite**

Die Advanced Config (erweiterte Konfig) Seite erlaubt Ihnen erweiterte Konfigurationseinstellungen zu ändern, z.B. den Ad Hoc default channel (Ad Hoc Standardkanal), Power Save (Energie Sparer) und Radio Off (Funk ausgeschaltet).

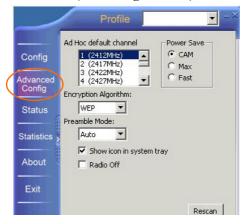

Begriff	Beschreibung
Ad Hoc Standardkanal	Bestimmen Sie von der angebotenen Liste den geeigneten Kanal, der Ihren Netzwerk Einstellungen entspricht. Alle Geräte der drahtlosen LAN müssen für denselben Funkkanal konfiguriert werden, um korrekt zu


	funktionieren.
Energie Sparer  CAM (Constantly Awake Mode) Fortlaufend Wach-Modus	Hält die PC-Karte fortlaufend angeschaltet, sodass bis zur Botschaftserwiderung nur eine geringe Zeitdifferenz besteht.  Dieser Modus hat einen hohen Energieverbrauch, bietet aber die höchste Durchsatzrate. Er wird für Desktop Computer und für Geräte, die Wechselstrom benutzen, empfohlen.
© Max (Power Save Mode) (Energie Spar Modus)	Der Access-Pointe puffert die, für die Kundenadapter hereinkommenden Botschaften. Der wacht von Zeit zu Zeit auf, und fragt die Access-Pointe ab, ob gepufferte Botschaften warten. Die PC-Karte kann jede Botschaft abrufen, und danach wieder abschalten.  Spart am meisten Energie, bietet aber die geringste Durchsatzrate. Er wird für Geräte empfohlen, bei denen der Energieverbrauch von höchstem Interesse ist (z.B. kleine Batteriebetriebene Geräte).
© Fast (Power Save Mode) (Energie Spar Modus)	Schaltet je nach Netzwerkverkehr vom PSP Modus auf den CAM Modus um. Dieser Modus schaltet auf CAM um, wenn eine große Paketanzahl eingeholt werden muss, und, nachdem die Pakete eingeholt wurden, schaltet er wieder auf PSP zurück.  Er wird empfohlen, wenn der Energieverbrauch ein Problem ist, Sie aber eine höhere Durchsatzrate

	benötigen, als die, die mit Max PSP angeboten wird.	
Verschlüsselun	WEP (Wired Equivalent Privacy)	
gs - Algorithmus	AES (Advanced Encryption Standard)	
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)	
	Die Benutzung der Verschlüsselung erhöht die Sicherheit ihres drahtlosen Netzwerks.	
Preamble Mode (Preamble Modus)	Die Präambel ist ein Signal, das bei drahtlosen Anlagen benutzt wird, um die Übertragungszeit zu synchronisieren, einschließlich Synchronisation and Start Rahmen Delimiter. (Beachten: Bitte überprüfen Sie zuerst die AP-Einstellung.)	
⊙ Auto	Wählen Sie <b>Auto</b> , sodass der USB Adapter den Präambel Typ je nach Access Point Präambel Typ, automatisch bestimmt.	
⊙ Long	Bei einer "geräuschvollen" Netzumgebung sollte der Präambel Typ auf <b>Long Präambel (Lang-</b> <b>Präambel)</b> eingestellt werden.	
⊙ Short	Die Short Präambel (Kurz-Präambel) wird empfohlen, wenn minimaler Overhead und maximaler Datendurchsatz erwünschenswert sind. Bei einer "geräuschvollen" Netzumgebung, wird mit dieser Option die Leistung verringert.	
☐ Das Piktogramm im	Überprüfen Sie dieses Kontrollkästchen, sodass das	

System Menü anzeigen	Piktogramm im System Menü angezeigt wird.
☐ Funk Ausgeschaltet	Markieren/Demarkieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Funkmodul Funktion der Drahtlosen PC-Karte freizugeben/zu sperren.
Rescan	Sucht nach allen verfügbaren Netzwerken. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um erneut zu scannen und eine aktualisierte Liste aller verfügbaren Seiten zu erstellen.


#### Status Seite

Der Status Seite zeigt wesentliche Link Information an, einschließlich Channel Set(Kanal Einstellung), MAC Adresse, Network Type (Netzwerk Typ) und Power Save Mode (Energie Spar Modus).

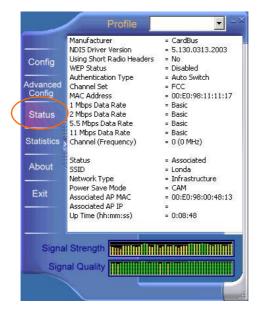

#### Statistik Seite

Die **Statistics** (**Statistik**) Seite zeigt die verfügbare Statistische Information. Drücken Sie die **Reset** Schaltfläche, um diese Statistikliste zu erneuern.

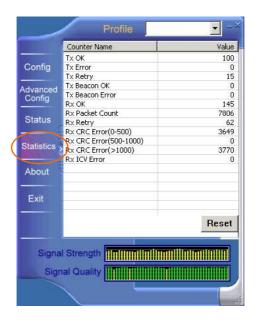

#### Übersicht Seite

Klicken Sie die **About** (Übersicht) Seite an, um wesentliche Information über das **Configuration Utility** (Konfigurations-Dienstprogramm) dieser Version zu erhalten.



#### Exit Seite

Klicken Sie die **Exit (Verlassen)** Seite an, um diese Anwendung zu verlassen.

# **Topcom Garantie**

- Die Garantiezeit beträgt 24 Monate. Die Garantie wird auf Grund der Vorlage der Originalrechnung bzw.Zahlungsbestätigung, welche das Datum des Kaufes sowie die Geräte-Typ zu tragen hat, gewährt.
- Während der Garantiezeit behebt Topcom unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen. Topcom leistet nach eigener Wahl Garantie durch Repartur oder durch Austausch des defekten Gerätes.
- Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch Käufer oder unbefugte Dritte.
- Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung auftreten, bzw. die entstehen durch die Verwendung von Ersatzteilen und Zubehör, die nicht Original oder von Topcom empfohlenen sind, fallen nicht unter die Garantieleistung.
- Die Garantie wird nicht gewährt, wenn Schäden durch äußere Einflüsse: Blitz, Wasser, Feuer u. ä entstanden sind oder die Geräte-Nummer am Gerät geändert, gelöscht oder unleserlich gemacht wurde.

Achtung: Vergessen Sie bei einem Zurückschicken ihres Gerätes nicht Ihren Kaufbeleg beizufügen.

# **NEDERLANDS**

Het toestel voldoet aan de basiseisen van de R&TTE-richtlijn. Dit wordt bevestigd door de CE-markering.

# **Snelle InstallatieGids**

# INSTALLATIE

Voorzichtig: Steek de Draadloze PC Kaart niet in Uw computer voordat U de procedures zoals beschreven in "Het Hulp- of Configuratie-programma Installeren" heeft doorlopen.

# **Het Apparaat Installeren**

- 1. Lokaliseer het CardBus slot van Uw systeem.
- 2. Lijn de Draadloze PC Kaart op met het CardBus slot. Druk evenredig aan totdat het goed ingestoken is.
- 3. Als het apparaat goed ingestoken is, zal Windows het automatisch detecteren en zal automatisch alle benodigde bestanden kopiëren.

# Het Stuurprogramma Installeren

#### In Windows 98

- 1. In de Nieuwe Hardware Toevoegen Wizard, klik Volgende.
- 2. Selecteer Zoek het beste stuurprogramma voor Uw Apparaat (aanbevolen) Klik Volgende.
- Steek de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM speler. Selecteer Een locatie

- aangeven: en klik Zoeken om het pad aan te geven (bijv. D:\WIN98). Klik Volgende.
- 4. Klik **Volgende**, Windows zal alle benodigde bestanden naar Uw systeem kopiëren.
- Indien U wordt gevraagd de Windows 98 in de CD-ROM speler te steken, doe dat dan. Klik. OK.
- 6. Klik **Einde** om de installatie te completeren.
- 7. Wanneer Windows U vraagt het systeem te herstarten, klik **Ja**.

#### In Windows ME

- 1. Selecteer De locatie van het stuurprogramma aangeven (geavanceerd), klik Volgende.
- Steek de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM speler. Selecteer Het beste stuurprogramma voor Uw apparaat zoeken (aanbevolen) en klik Zoeken om het juiste pad aan te geven (bijv. D:\WINME.) Klik Volgende.
- 3. Klik **Volgende**, Windows zal alle benodigde bestanden naar Uw systeem kopiëren.
- 4. Klik **Einde** om de installatie te completeren.
- Wanneer Windows U vraagt het systeem te herstarten, klik Ja.

#### In Windows 2000

- 1. In de Nieuwe Hardware Gevonden Wizard, klik Volgende.
- 2. In Hardware stuurprogramma's installeren, selecteer Zoeken naar een

- geschikt stuurprogramma voor mijn apparaat (aanbevolen) klik Volgende.
- 3. Steek de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM speler. Selecteer **Een locatie aangeven**, klik **Volgende**.
- 4. Klik **Zoeken** om het juiste pad aan te geven (bijv. **D:\WIN2000**). Klik **OK**.
- Klik Volgende, Windows zal alle benodigde bestanden naar Uw systeem kopiëren systeem.
- 6. In het **Digitale Handtekening Niet Gevonden** venster, klik **Ja** om te vervolgen.

Klik **Einde** om de installatie te completeren.

#### In Windows XP

- Selecteer Installeren vanuit een lijst of specifieke locatie (geavanceerd) en klik Volgende.
- Steek de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM speler. Selecteer Zoek ook in deze locatie: en klik Zoeken om het juiste pad aan te geven (bijv. D:\WINXP). Klik Volgende.
- Klik Vervolgen om te vervolgen. Windows zal alle benodigde bestanden naar Uw systeem kopiëren.
- 4. Klik **Einde** om de installatie te completeren.

#### Verifiëren

Om te verifiëren dat het apparaat in Uw systeem is opgenomen en daadwerkelijk is ingeschakeld, ga naar Start Menu → Instellingen → Controle Paneel → Systeem (→ Hardware) → Apparaat Beheer. Klap de Netwerk adapters categorie uit. Als de 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC in deze lijst voorkomt, betekent dat Uw apparaat deugdelijk is geïnstalleerd en ingeschakeld.

# Het Hulp- of Configuratie-programma Installeren

- Steek de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM speler. Dubbelklik op Setup.exe om het Draadloze LAN Hulp-programma te installeren.
- Wanneer het Welkom scherm verschijnt, klik Volgende om te vervolgen.
- 3. In de **Licentie Overeenkomst**, klik **Ja** om de voorwaarden te accepteren.
- 4. Klik **Einde** om de installatie te completeren.



# NETWERK CONNECTIE


Als het stuurprogramma eenmaal is geïnstalleerd, dient U enkele aanpassingen te maken in Uw netwerk-instellingen.

#### In Windows 98/ME

- Ga naar Start Menu → Instellingen →
   Controle Paneel → Netwerk.
- 2. Vergewis U ervan dat de volgende componenten zijn geïnstalleerd:
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

Indien U iets mist, klik op de **Toevoegen** knop om ze toe te voegen. Alle protocollen en cliënt zoals hierboven beschreven worden door Microsoft geleverd.

Nadat U Toevoegen heeft geklikt, markeer het benodigde component en klik Toevoegen.

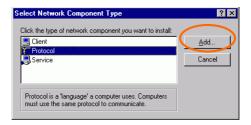


4. Markeer **Microsoft**, en dubbelklik dan op het item dat U wilt toevoegen. Klik **OK**.



- Om Uw computer zichtbaar te maken op het netwerk, schakel Bestands- en printer-deling in.
- Klik op het Identificatie tab. Verzin een naam die uniek is op Uw netwerk. Voer de naam van Uw werkgroep in waar alle computers in Uw netwerk toe behoren.
- Klik het Toegangs-controle tab. Vergewist U ervan dat "Gemeenschap-niveau toegangs-controle" is geselecteerd. Wanneer U een Netware server wilt benaderen, kan dit

omgeschakeld worden naar "Gebruikers-niveau toegangs-controle."

8. Wanneer U gereed bent, herstart dan Uw computer om het apparaat te activeren met deze nieuwe instellingen.

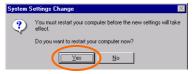

- Wanneer Uw computer opnieuw opstart, toont Windows U een **Aanloggen** venster dat U vraagt een gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Verzin iets en klik **OK**. Klik niet op **Annuleren**, anders bent U niet in staat op het netwerk aan te loggen.
- 10. Dubbelklik op het **Netwerk Omgeving** icoon op het bureaublad, en U kunt de namen zien van de andere PC's op Uw netwerk.

#### In Windows 2000/XP


1. (In Windows 2000)

Ga naar Start Menu → Instellingen → Controle Paneel → Netwerk- en Inbel Connecties → Lokale Netwerk Verbinding → Eigenschappen.

(In Windows XP)
Ga naar Start Menu → Controle Paneel →
Netwerk Connecties → Draadloze
Netwerk Connectie Ingeschakeld 802.11b

# Draadloze CardBus PC Kaart → Eigenschappen.




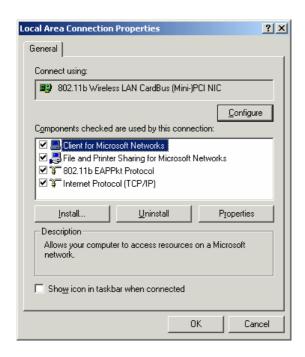

- Vergewist U ervan dat de volgende componenten zijn geïnstalleerd:
  - Cliënt voor Microsoft Netwerken
  - NWLink NetBIOS
  - 802.11b EAPPkt Protocol
  - Internet Protocol (TCP/IP)
- Indien U iets mist, klik op de Installeren... knop om de benodigde Cliënt/Service/Protocol te installeren. Nadat

U de benodigde component heeft geselecteerd, klik op **Toevoegen...** om het in te voegen.



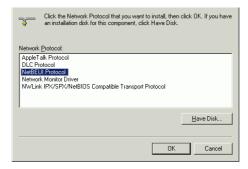

- Om Uw computer zichtbaar te maken op het netwerk, verzekert U zich ervan dat U Bestands- en printer-deling voor Microsoft Netwerken heeft geïnstalleerd.
- Wanneer U klaar bent, dient U Uw computer te herstarten om de installatie te completeren.

# **CONFIGURATIE**

Na succesvolle installatie van het Draadloze PC Kaart-stuurprogramma en hulp-programma, zal

een Netwerk-Status icoon zichtbaar zijn in de systeembalk. Eveneens zal een Hulp- of configuratie-programma snelkoppeling-ikoon



zich op Uw bureaublad bevinden.

# Het Hulp- of Configuratie-programma

Dubbelklik op om dit programma te starten.


Klik **Geavanceerd** om het configuratie-venster te tonen.



Alle instellingen zijn in 6 tabs ingedeeld:

#### **Het Config-Tab**

Het **Config**-tab stelt U in staat WEP-encryptie (= versleuteling) te configureren en Profielen toe te voegen / verwijderen.

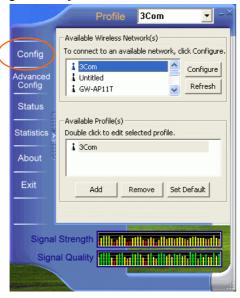

Item	Beschrijving
Beschikbar e Draadloze Netwerken	Toont alle beschikbare netwerken.
Configurere	Markeer een beschikbaar netwerk, klik




Item	Beschrijving
Beschikbar e Profielen	Toont alle beschikbare profielen.
Toevoegen	Klik hier en het <b>Draadloze Netwerk Eigenschappen</b> venster zal zich tonen. In het <b>Netwerk Naam (SSID)</b> veld, voer de gewenste netwerk-naam gekozen uit de <b>Beschikbare Draadloze Netwerken</b> lijst, en klik <b>OK</b> .



#### Het Geavanceerde Config-Tab

Het Geavanceerde Config-tab stelt U in staat geavanceerde configuratie-instellingen te wijzigen, zoals het Ad Hoc Standaad-Kanaal, Energie-Besparing en Radio Uit.

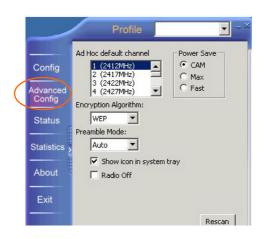


Item	Beschrijving
Ad Hoc standaard-kanaa l	Selecteert het juiste kanaal uit de lijst die correspondeert met Uw netwerk-intesllingen. Alle apparaten in het draadloze LAN moeten zijn geconfigureerd om hetzelfde radio-kanaal te delen voor juist functioneren.
Energie Besparing © Constant Wakker Modus (CAM)	Houdt de PC kaart continu onder spanning zodat er geen tijdsvertraging optreedt.  Consumeert de meeste energie maar staat de meeste doorvoer toe.  Aanbevolen voor desktops en andere apparaten die aan het lichtnet zijn aangesloten.
Maximale	Zorgt dat het toegangspunt

Energie Besparings- Modus (Max PSP)	inkomende berichten voor de cliënt adapter buffert, die periodiek ontwaakt en het toegangspunt test of er berichten wachten op doorvoer. De PC card kan dan ieder bericht ontvangen en weer inslapen.  Bespaart de meeste energie maar levert de laagste doorvoer. Aanbevolen voor apparaten voor welke energie de grootste zorg is (zoals kleine batterij-gevoede
© Snelle Energie Besparings- Modus (Fast PSP)	apparaten).  Schakelt tussen PSP modus en CAM modus, afhankelijk van het netwerk-verkeer. Deze modus schakelt naar CAM wanneer er veel pakketjes moeten worden doorgevoerd en schakelt terug naar PSP nadat deze zijn doorgevoerd.  Aanbevolen wanneer energie-verbruik een zorg is maar een grotere doorvoer dan bij Max
Encryptie Algoritme	PSP nodig is.  WEP (Wired Equivalent Privacy)  AES (Advanced Encryption Standard)  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)  encryptie (versleuteling) kan gebruikt worden om de veiligheid van Uw draadloze netwerk te bewerkstelligen.
Inleidings-Modus	In een draadloze omgeving kan een inleidings-signaal gebruikt worden

	om de send-strattijd inclusief synchronisatie met het start-frame. (Let op: Controleer eerst de instelling van AP.)
⊙ Auto	Selecteer <b>Auto</b> als U wilt dat de USB-adapter automatisch het inleidings-type selecteert afhankelijk van het inleidings-type van het toeganspunt.
<b>⊙</b> Lang	In een "rumoerige" netwerk-omgevingkan het inleidingstype het best op <b>Lang</b> gezet worden.
⊙ Kort	De Korte Inleiding is bedoeld voor applicaties waar minimale overhead en maximale prestatie is vereist. In een "rumoerige" netwerk-omgeving zal de prestatie verninderen.
☐ Toon ikoon in Systeembalk	Aanvinken om een ikoon in Uw systeembalk te zien.
□ Radio Uit	Aanvinken om de radio-module van Uw Draadloze PC Card in te schakelen.
Opnieuw Zoeken	Zoekt voor alle beschikbare netwerken en werkt de lijst bij met beschikbare sites.


#### Het Status-Tah

Het Status-Tab toont elementaire link- informatie, inclusief Kanaalinstelling, MAC Adres, Netwerk-Type en Energie Besparings-Modus.

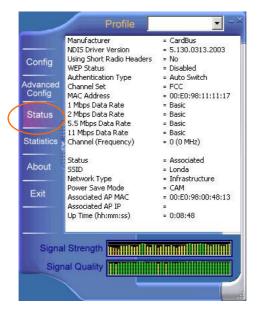

#### Het Statistics-Tab

Het **Statistics**-tab toont de beschikbare statistische informatie. Klik **Verversen** om deze informatie te verversen.

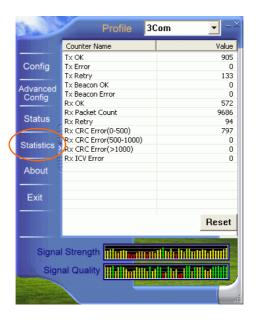

#### Het About-Tah

Klik op het **About**-tab om elementaire informatie over het **hulp- of configuratie-programma** te zien.



#### Het Exit-Tah

Klik op het Exit-tab om de applicatie te verlaten.

#### De garantie van Topcom

- De garantieperiode bedraagt 24 maanden. De garantie wordt verleend na voorlegging van de originele factuur of betalingsbevestiging waarop de datum van aankoop en het toesteltype staan vermeld.
- Gedurende de garantieperiode verhelpt Topcom kostenloos alle defecten die te wijten zijn aan materiaalof productiefouten. Topcom kan, naar keuze, het defecte toestel ofwel herstellen ofwel vervangen.
- De garantieclaim vervalt bij ingrepen door de koper of onbevoegde derden.
- Schade te wijten aan onoordeelkundige behandeling of bediening of aan het gebruik van wisselstukken en accessoires die niet origineel of door Topcom aanbevolen zijn, valt niet onder de garantie.
- Niet gedekt door de garantie is schade ten gevolge van externe invloedfactoren: bliksem, water, brand e.d. of wanneer het toestelnummer op het toestel werd gewijzigd, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Opgelet: Als u uw toestel terugstuurt, vergeet uw aankoopbewijs niet mee te sturen.

# **ESPAÑOL**

El sello CE corrobora la conformidad del equipo con los requerimientos básicos de la directiva R&TTE.

Tarjeta inalámbrica para PC Cardbus de 802.11b

Guía de instalación rápida

# INSTALACIÓN

Precaución: No inserte la Tarjeta inalámbrica de PC en su computadora hasta que los procedimientos indicados en "Instalar el controlador y el utilitario" se hayan realizado.

# Instalación del dispositivo

- 1. Localice la ranura CardBus de su sistema.
- Alinee la tarjeta de PC inalámbrica en la ranura de CardBus. Empuje de forma lenta y pareja hasta que calce.
- Una vez que el dispositivo esté conectado con su computadora, Windows detectará el nuevo hardware y luego copiará automáticamente todos los archivos que se necesiten para la conexión de redes.

#### Instalación del controlador

#### En Windows 98

- 1. En el Asistente para agregar nuevo hardware, pulse Siguiente.
- Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo (Recomendado). Pulse Siguiente
- 3. Inserte el CD-ROM provisto en la unidad de CD-ROM. Seleccione Especificar una ubicación: y pulse Examinar para

- proporcionar la ruta de acceso apropiada (por ej. **D:\WIN98**). Pulse **Siguiente**.
- Pulse Siguiente, Windows copiará a su sistema todos los archivos necesarios.
- 5. Si se le pide que inserte el CD-ROM de Windows 98, hágalo. Pulse OK.
- 6. Pulse **Terminar** para completar la instalación.
- 7. Cuando Windows le solicite que reinicie su computadora, pulse **Sí.**

#### **En Windows ME**

- 1. Seleccione Especificar la ubicación del controlador (Avanzado), pulse Siguiente.
- Inserte el CD-ROM provisto en la unidad de CD-ROM. Seleccione Buscar el mejor controlador para su dispositivo (Recomendado) y pulse Examinar para proporcionar la ruta de acceso apropiada (por ej. D:\WINME.) Pulse Siguiente.
- 3. Pulse **Siguiente**, Windows copiará a su sistema todos los archivos necesarios.
- 4. Pulse **Terminar** para completar la instalación.
- 5. Cuando Windows le solicite que reinicie su computadora, pulse **Sí**.

#### En Windows 2000

- En el Asistente para nuevo hardware encontrado, pulse Siguiente.
- 2. En Instalar los controladores de dispositivo de hardware, seleccione Buscar un

- controlador adecuado para mi dispositivo (Recomendado), pulse Siguiente.
- Inserte el CD-ROM provisto en la unidad de CD-ROM. Seleccione Especificar una ubicación, pulse Siguiente.
- Pulse Examinar para proporcionar la ruta de acceso apropiada (por ej. D:\WIN2000). Pulse OK.
- 5. Pulse **Siguiente**, Windows copiará a su sistema todos los archivos necesarios.
- En la ventana Firma digital no encontrada, pulse Sí para continuar.

Pulse **Terminar** para completar la instalación.

#### En Windows XP

- Seleccione Instalar desde una lista o desde una ubicación determinada (Avanzado) y pulse Siguiente.
- Inserte el CD-ROM provisto en la unidad de CD-ROM. Seleccione Incluir esta ubicación en la búsqueda: y pulse Examinar para proporcionar la ruta de acceso apropiada (por ej. D:\WINXP). Pulse Siguiente
- Pulse Continuar de todas maneras para proseguir. Windows copiará a su sistema todos los archivos necesarios.
- 4. Pulse **Terminar** para completar la instalación.


#### Verificar

Para verificar si el dispositivo existe en su computadora y si está activado, vaya a Inicio → Configuración → Panel de Control → Sistema (→ Hardware) → Administrador de dispositivos. Expanda la categoría Adaptadores de red. Si la 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC figura en esta lista, quiere decir que su dispositivo está instalado correctamente y activado

11.

#### Instalación del utilitario

- Inserte el CD-ROM provisto en la unidad de CD-ROM. Pulse dos veces en Setup.exe para instalar el Utilitario inalámbrico LAN.
- 2. Cuando la pantalla **Bienvenido** aparezca, pulse **Siguiente** para continuar.
- 3. En **Acuerdo de Licencia**, pulse **Sí** para aceptar los términos.
- 4. Pulse **Terminar** para completar la instalación

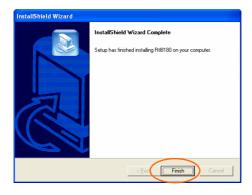

# CONEXIÓN DE RED

Una vez que el controlador esté instalado, debe hacer algunos cambios en las configuraciones de red.

# En Windows 98/ME


- Vaya a Inicio → Configuración → Panel de → Red.
- 2. Asegúrese de que los siguientes componentes estén instalados
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

Si alguno de los componentes no se encuentra, pulse del botón **Agregar** para incluirlo. Todos los protocolos y clientes requeridos y enumerados anteriormente están provistos por Microsoft.

3. Luego de haber pulsado **Agregar**, marque el componente que necesita, y pulse **Agregar**.



4. Marque **Microsoft**, y luego pulse dos veces en el elemento que desea agregar. Pulse **OK**.

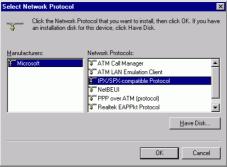

- Para hacer que su computadora sea visible en la red, active Compartir archivo e impresora.
- 6. Pulse en la lengüeta Identificación. Coloque un nombre que sea único entre los otros nombres de computadoras en la red. Escriba el nombre de su grupo de trabajo, que debe ser igual al usado por todas las otras PC en la red.
- Pulse en la lengüeta Control de acceso.
   Compruebe que esté seleccionado "Control compartido del nivel de acceso". Si se conecta con un servidor de Netware, el nivel

compartido puede ser configurado como "Control del usuario del nivel de acceso"

8. Cuando termine, reinicie su computadora para activar el nuevo dispositivo.



- 9. Una vez que la computadora se reinicie y que Windows haya arrancado, una ventana de Inicio de sesión aparecerá y le solicitará que ingrese su nombre de usuario y contraseña. Coloque un nombre de usuario y una contraseña y pulse OK. No pulse el botón Cancelar, de otro modo no podrá registrarse en la red.
- Pulse doblemente en el icono Entorno de red en la ventana del escritorio, y verá los nombres de las otras PC que están en la red.

#### En Windows 2000/XP


1. (En Windows 2000)

Vaya a Inicio→ Configuración → Panel de control → Conexiones de red y de Acceso telefónico → Conexión de área local → Propiedades

(En Windows XP)
Vaya a Inicio → Panel de Control →
Conexiones de red → Conexión de red
inalámbrica habilitada Tarjeta

# inalámbrica para PC CardBbus de 802.11b → Propiedades.




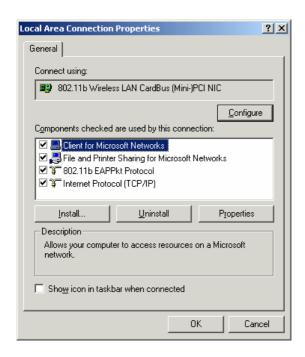

- Compruebe que tiene todos los componentes siguientes instalados.
- Cliente de Microsoft Networks
- NWLink NetBIOS
- Protocolo 802.11b EAPPkt
- Protocolo de Internet (TCP/IP)
- Si falta alguno de los componentes, pulse el botón Instalar... para seleccionar el Cliente/Servicio/Protocolo requerido. Luego

de seleccionar el componente que necesita, pulse **Agregar...** para incluirlo.



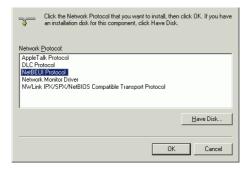

- Para hacer visible su computadora en la red, compruebe que ha instalado Archivo e impresora compartidos para Microsoft Networks.
- Cuando termine, debe reiniciar su computadora para completar la instalación.

# **CONFIGURACIÓN**

Luego de la correcta instalación del controlador y utilitario de la Tarjeta de PC inalámbrica, un icono

de Estado de Red aparecerá en la bandeja del sistema. Mientras tanto, un icono de Acceso directo al utilitario aparecerá en el escritorio

# Acceder a la configuración del utilitario

Pulse dos veces en para abrir la Configuración del utilitario.


Pulse **Avanzada** para ingresar a la Ventana de configuración.



Todos los ajustes se categorizan en 6 lengüetas:

# Lengüeta Config.:


La lengüeta **Config.** le permite configurar el encriptado WEP y agregar/quitar perfil(es).

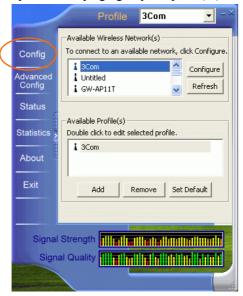

Elemento	Descripción	
Red(es) inalámbrica(s ) disponible(s)	Muestra todas las redes	disponibles.
Configurar	Marque una red d	lisponible, pulse


	Configurar para establecer encriptado WEP (ver diagrama debajo)
	Wireless network properties
	Network Name(SSID): 3Com
	Wireless network key(WEP)
	This network requires a key for the following:
	Data encryption(WEP enabled)
	Network key:
	Confirm network key:
	Key index (advanced):
	☐ Enable IEEE 802.1x authentication for this network
	☐ This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used.
	OK Cancel
Actualizar	Pulse el botón para actualizar y buscar todas las redes disponibles.
	todas las redes disponibles.

Elemento	Descripción
Perfil(es) disponible(es	Muestra todos los perfiles disponibles.
Agregar	Pulse el botón y aparecerá la ventana Propiedades de red inalámbrica. En el campo Nombre de red (SSID), ingrese el nombre de la red que desea entre los nombres enumerados en el cuadro superior Red(es) inalámbrica(s) disponible(s), y pulse OK.

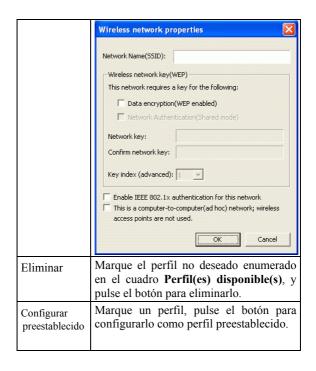

# Lengüeta Config. avanzada

La lengüeta Config. Avanzada le permite cambiar los parámetros avanzados de configuración, tales como Canal ad hoc preestablecido, Ahorro de energía y Radio apagada.

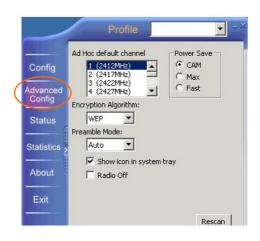


Elemento	Descripción
Canal ad hoc preestablecido	Seleccione el canal apropiado en la lista provista para que corresponda con sus configuraciones de red. Todos los dispositivos en la LAN inalámbrica deben ser configurados compartiendo el mismo canal de radio para que funcionen correctamente.
Ahorro de energía 💿 Modo de alerta constante (CAM)	Mantiene la tarjeta PC activada continuamente de este modo el retraso en el tiempo de respuesta del mensaje es breve.  Consume más energía pero ofrece el rendimiento más elevado en la capacidad de procesamiento. Se recomienda para computadoras de escritorio y dispositivos que usan

	corriente alterna.
<ul><li></li></ul>	Causa que el punto de acceso regule los mensajes entrantes al adaptador del cliente, e interroga al punto de acceso para ver si alguno de los mensajes almacenados esperan por este punto. La tarjeta de PC puede pedir cada mensaje y después volver al modo de espera.
	Ahorra más energía pero ofrece el rendimiento más bajo en la capacidad de procesamiento. Se recomienda para los dispositivos en los que el consumo de energía es la principal preocupación (como por ejemplo dispositivos alimentados por baterías pequeñas)
©Fast PSP (Modo ahorro de energía Rápido)	Cambiando entre modo de ahorro de energía (PSP) y el modo de alerta constante (CAM), dependiendo del tráfico de la red. Este modo cambia a CAM cuando está recuperando una gran cantidad de paquetes y vuelve a cambiar a PSP luego de que los paquetes han sido recuperados.  Se recomienda cuando el consumo de energía es una preocupación pero se necesita un mayor rendimiento en el procesamiento que el permitido por Max PSP.
Algoritmo de	WEP (Wired Equivalent Privacy)
encriptación	AES (Advanced Encryption Standard)
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
	el encriptado se puede utilizar para

	garantizar la seguridad de su red inalámbrica.
Modo Preámbulo	Un preámbulo es una señal usada en el entorno inalámbrico para sincronizar el tiempo de ejecución al transmitir incluyendo la Sincronización y el Delimitador de comienzo de trama (SFD). (Nota: Compruebe primero el ajuste del punto de acceso (AP)).
⊙ Auto	Seleccione <b>Auto</b> del adaptador USB para elegir automáticamente el tipo de preámbulo dependiendo del tipo de Preámbulo del Punto de acceso.
⊙ Largo	En un entorno de red "ruidoso", el tipo de preámbulo se debe configurar como <b>Preámbulo Largo</b> .
⊙ Corto	El <b>Preámbulo Corto</b> está ideado para las aplicaciones en las que se desea la sobrecarga mínima y el funcionamiento máximo. En un entorno de red "ruidoso", el rendimiento disminuirá.
⊙ Corto  ☐ Mostrar el icono Bandeja del sistema	las aplicaciones en las que se desea la sobrecarga mínima y el funcionamiento máximo. En un entorno de red "ruidoso", el
□ Mostrar el icono Bandeja	las aplicaciones en las que se desea la sobrecarga mínima y el funcionamiento máximo. En un entorno de red "ruidoso", el rendimiento disminuirá.  Tilde este cuadro para mostrar el


#### Lengüeta de estado

La lengüeta de Estado muestra la información enlaces básicos, incluyendo Establecer canal, Direcciones MAC, Tipo de red y Modo ahorro de energía.

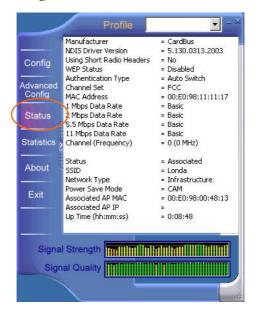

#### Lengüeta Estadísticas

La lengüeta **Estadísticas** muestra la información estadística disponible. Presione el botón **Reiniciar** para renovar esta lista de estadísticas.

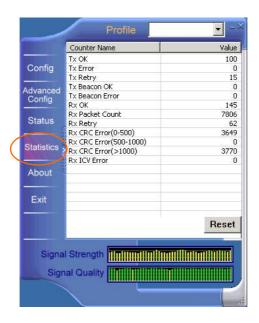

#### Lengüeta Acerca de

Pulse en la lengüeta **Acerca de** para ver la información de la versión básica sobre la **Configuración del utilitario**.



#### Salir

Pulse la lengüeta Salir para salir de la aplicación.

#### **GARANTIA**

- Este equipo viene con una garantía de 24 meses. La garantía se aplicará con la presentación de la factura original o el recibo, proporcionando la fecha de la compra y el tipo de unidad.
- Durante el periodo de garantía Topcom reparará gratis cualquier defecto debido a fallos de material o fabricación. Topcom cumplirá a su propia discreción su obligaciones de garantía reparando o cambiando el equipo defectuoso.
- Cualquier reclamación en garantía se invalidará como consecuencia de la intervención del comprador o de terceras partes no cualificadas.
- Los daños causados por tratamiento o funcionamiento inexperto, y daños resultantes del uso de piezas o accesorios distintos de los originales no recomendados por Topcom no están cubiertos por la garantía.
- La garantía no cubre los daños causados por factores externos, como rayo, inundación o fuego, ni se aplica si los números del aparato se han cambiado, quitado o quedado ilegibles.

Nota: Por favor no olvide adjuntar su recibo si devuelve el equipo.

# **FRANÇAIS**

La conformité de l'appareil avec les exigences fondamentales de la directive européenne R&TTE relative aux terminaux, est confirmée par le label CE.

#### **Guide d'Installation Rapide**

# INSTALLATION

**Attention:** N'insérez pas la carte de PC sans fil dans votre ordinateur jusqu'à ce que les procédures décrites dans "Installer le pilote et l'utilitaire" ont été exécutés.

# Installation du dispositif

- Localisez la fente de CardBus de votre système.
- Alignez la carte de PC sans fil dans la fente de CardBus. Poussez régulière et lentement jusqu'à ce qu'il soit bien positionné.
- Une fois que le dispositif a été relié à votre ordinateur, Windows détectera le nouveau matériel et puis copiera automatiquement tous les fichiers requis pour la gestion de réseau.

# Installation du pilote

#### **Pour Windows 98**

- Dans l'Assistant d'ajout de nouveau matériel, cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez l'option Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé). Cliquez sur Suivant.

- Insérez le CD-ROM fournie dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez l'option Spécifier un emplacement: et cliquez sur Naviguer pour indiquer le chemin d'accès approprié (par exemple D:\WIN98). Cliquez sur Suivant.
- 4. Cliquez **Suivant**, Windows copiera tous les fichiers nécessaires sur votre système.
- 5. Si on vous demande d'insérer le CD-ROM de **Windows 98**, faites-le. Cliquez sur **OK**.
- 6. Cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation
- Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur, cliquez sur Oui.

## **Pour Windows ME**

- 1. Sélectionnez l'option Spécifier un emplacement pour le pilote (utilisateurs expérimentés), cliquez sur Suivant.
- Insérez le CD-ROM fournie dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez l'option Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique (Recommandé) et cliquez sur Naviguer pour indiquer le chemin d'accès approprié (par exemple D:\WINME.) Cliquez sur Suivant.
- 3. Cliquez **Suivant**, Windows copiera tous les fichiers nécessaires sur votre système.
- 4. Cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.
- Quand Windows vous demande de redémarrer votre ordinateur, cliquez sur Oui.

#### **Pour Windows 2000**

- 1. Dans l'Assistant de nouveau matériel détecté, cliquez sur Suivant
- Dans Installer les pilotes de périphériques du matériel, sélectionnez l'option Rechercher un pilote approprié pour mon périphérique (recommandé), cliquez sur Suivant.
- Insérez le CD-ROM fournie dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez l'option Spécifier un emplacement, cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Naviguer pour indiquer le chemin d'accès approprié (par exemple D:\WIN2000). Cliquez sur OK.
- Cliquez Suivant, Windows copiera tous les fichiers nécessaires sur votre système.
- Dans la fenêtre Signature numérique non trouvée, cliquez sur Oui pour continuer.
   Cliquez sur Terminer pour compléter l'installation.

#### **Pour Windows XP**

- Sélectionnez l'option Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié (utilisateurs expérimentés) et cliquez sur Suivant.
- Insérez le CD-ROM fournie dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez Inclure cet emplacement dans la recherche: et cliquez sur Naviguer pour indiquer le chemin d'accès approprié (par exemple D:\WINXP). Cliquez sur Suivant.


- Cliquez sur Continuer tout de même pour continuer l'installation. Windows copiera tous les fichiers nécessaires sur votre système.
- 4. Cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.

#### Vérifier

Pour vérifier si le dispositif existe dans votre ordinateur et il est actif, allez à Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Système (→ Matériel) → Gestionnaire de périphérique Développez la catégorie Adapteurs réseaux. Si la carte CardBus 802.11b sans fil est énuméré ici, il signifie que votre dispositif est correctement installé et actif.

## Installer l'utilitaire

- Insérez le CD-ROM fournie dans le lecteur de CD-ROM. Double cliquez sur Setup.exe pour installer l'Utilitaire LAN sans fil.
- 2. Une fois que l'écran Bienvenue apparaît, cliquez sur **Suivant** pour continuer.
- 3. Dans le **Contrat de licence**, cliquez sur **Oui** pour accepter les conditions.
- 4. Cliquez sur **Terminer** pour compléter l'installation.

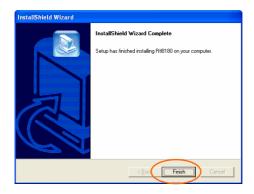

## **CONNEXION DU RÉSEAU**


Une fois que le pilote a été installé, vous devez faire quelques changements à vos paramètres de réseau.

## **Pour Windows 98/ME**


- Allez à Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Réseau.
- Assurez-vous que les composants suivants sont installés.
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

Si quelques composants sont absents, cliquez sur le bouton **Ajouter** pour les ajouter. Tous les protocoles et clients exigés et énumérés ci-dessus sont fournis par Microsoft.

 Après avoir cliqué sur **Ajouter**, sur brillez le composant dont vous avez besoin, et cliquez sur **Ajouter**.

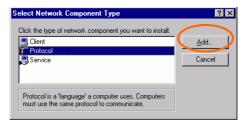

4. Surbrillez **Microsoft**, et après double cliquez sur l'article que vous voulez ajouter. Cliquez sur **OK**.

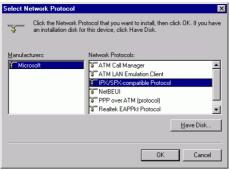

- Pour rendre votre ordinateur visible sur le réseau, activez le Partage de fichier et d'imprimante.
- 6. Cliquez sur l'onglet d'Identification Écrivez un nom différent des autres noms d'ordinateurs sur le réseau. Tapez le nom de votre groupe de travail, qui doit être identique de l'employé par tous les autres PC sur le réseau.
- 7. Cliquez sur l'onglet Contrôle d'accès. Assurez-vous que le «Contrôle d'accès de

**niveau partagé»** soit choisi. Si vous êtes relié à un serveur de Netware, le niveau partagé peut être ajusté dans "Contrôle de niveau d'accès d'utilisateur".

8. Une fois fini, redémarrez votre ordinateur pour activer le nouveau dispositif.



- 9. Une fois que l'ordinateur est redémarré et Windows est relancé, une fenêtre d'Ouverture de session s'affichera et vous demandera de taper un nom d'utilisateur et un mot de passe. Tapez un nom d'utilisateur et un mot de passe et cliquez sur OK. Double cliquez sur le bouton Annuler, ou vous ne pourrez pas ouvrir une session sur le réseau.
- Double cliquez sur l'icône Voisinage réseau sur la fenêtre du bureau, et vous verrez les noms des autres PCs sur le réseau.

## **Pour Windows 2000/XP**


1. (Pour Windows 2000)

Allez à Démarrer → Paramètres → Panneau de configuration → Connexions réseaux et dial-up → Etat de connexion au réseau local → Propriétés.

(Pour Windows XP) Allez à Démarrer →Panneau de


# configuration → Connexions Réseau → Connexions réseau sans fil activées Carte CardBus 802.11b sans fil → Propriétés.




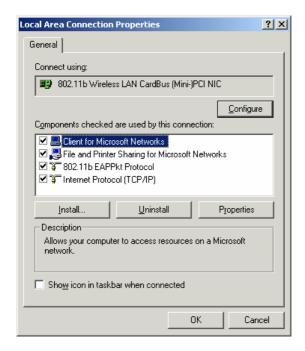

- 2. Assurez-vous que tous les composants suivants sont installées à votre ordinateur.
  - Client for Microsoft Networks
  - NWLink NetBIOS
  - Protocole 802.11b EAPPkt
  - Protocole Internet (TCP/IP)
- 3. S'il y a des composants qui manquent, cliquez sur le bouton **Installer...**pour sélectionner le **Client/Service/Protocole** requis. Après avoir

sélectionné le composant dont vous avez besoin, cliquez **Ajouter...** pour l'ajouter.

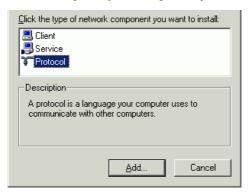

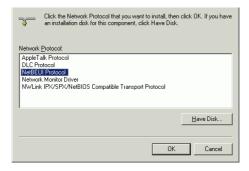

- 4. Pour rendre votre ordinateur visible sur le réseau, assurez-vous d'avoir installé le Partage de fichier et d'imprimante pour réseaux de Microsoft.
- Une fois fini, vous devez redémarrer votre ordinateur pour compléter l'installation.

## CONFIGURATION

Après l'installation avec succès du Pilote et de l'utilitaire de la carte de PC sans fil, une icône

d'**État de réseau** s'affichera dans la zone de notification. En même temps, une icône

Raccourci utilitaire

bureau

apparaîtra sur le

## Accès à l'utilitaire de configuration

Double cliquez sur pour ouvrir l'Utilitaire de configuration.


Cliquez sur **Avancées** pour entrer a la fenêtre de Configuration.



Tous les paramètres sont classés par catégorie dans 6 Onglets:

## Onglet Config.


L'onglet **Config** vous permet de configurer le chiffrement WEP et d'ajouter / supprimer Profil(s).

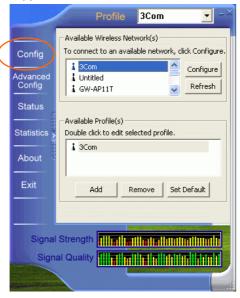

Article	Description
Réseau(x) sans fil	Affiche tous les réseaux disponibles.
disponible(s	
)	


Configurer	Surbrillez un réseau disponible, cliquez sur <b>Configurer</b> pour installer le chiffrement WEP (voir le diagramme ci-dessous)
	Wireless network properties  Network Name(SSID):   Wireless network key(WEP)  This network requires a key for the following:  Data encryption(WEP enabled)
	Network Authentication(Shared mode)  Network key:  Confirm network key:  Key index (advanced):
	☐ Enable IEEE 802.1x authentication for this network ☐ This is a computer-to-computer(ad hoc) network; wireless access points are not used. ☐ OK ☐ Cancel
Actualiser	Cliquez sur le bouton pour actualiser et pour chercher tous les réseaux disponibles.

Article	Description
Profil(s) disponible(s	Affiche tous les profils disponibles.
Ajouter	Cliquez sur le bouton et la fenêtre Propriétés réseau sans fil apparaîtra. Dans le champ Nom du réseau (SSID), entrez votre nom de réseau désiré énuméré dans la case Réseau(x) sans fil

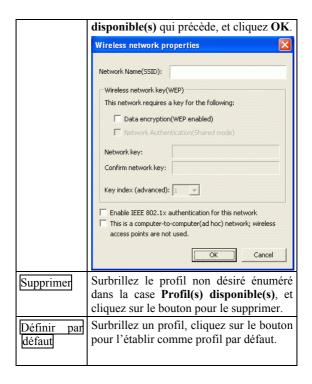

## Onglet Config. Avancée

L'onglet Config. avancée vous permet de changer les paramètres de configuration avancées, tels que Canal par défaut en mode Adhoc, Économie d'énergie, Radio désactivée.

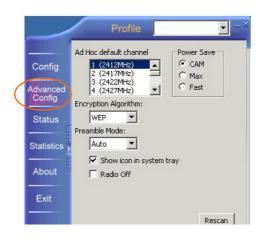


Article	Description
Canal par défaut en mode Adhoc	Choisissez le canal approprié à partir de la liste fournie pour le faire coïncider avec vos paramètres de réseau. Pour avoir un correcte fonctionnement; tous les dispositifs dans le LAN sans fil doivent être configurés pour partager le même canal de radio.
Économie d'énergie © CAM (Mode veille	Maintient la carte de PC active constamment, alors le retard dans le temps de réponse du message est petit.
constante)	Consomme beaucoup d'énergie mais offre le plus élevé taux de transfert des données. Est recommandé pour les ordinateurs et les dispositifs du bureau qui emploient le courant alternatif.

O Max PSP	Fait que le point d'accès a la mémoire
(Mode économie d'énergie)	tampon régule les messages entrants a l'adaptateur du client, et demande au point d'accès pour constater si quelques messages stockés attendent pour ce point. La carte PC peut demander chaque message et puis aller de nouveau au mode de repos.
	Conserve la plupart de la puissance mais offre le plus basse taux de transfert des données. Est recommandé pour les dispositifs dont la puissance d'énergie est un problème important (par exemple les petits dispositifs avec batterie).
● PSP Rapide (Mode économie d'énergie)	Commute entre le mode PSP et le mode CAM, selon le trafic du réseau Ce mode commute au mode CAME quand il trouve un grand nombre de paquets et commute de nouveau au mode PSP après que les paquets aient été récupérés.
	On lui recommande quand la puissance d'énergie est un souci, mais on a besoin d'un grand taux de transfert des données ce qui est permis par Max PSP.
Algorithme de	WEP (Wired Equivalent Privacy)
chiffrement	AES (Advanced Encryption Standard)
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
	le chiffrage peut être employé pour assurer la sécurité de votre réseau sans fil.
Mode de	Un préambule est un signal employé

Préambule	dans l'environnement sans fil pour synchroniser la transmission comprenant le délimiteur de début de trame (SDF) (Note: veuillez vérifier d'abord l'arrangement du point d'accès (AP)).
⊙ Auto	Choisissez <b>Auto</b> de l'adaptateur USB pour sélectionner automatiquement le type de préambule selon le type de préambule du point d'accès.
⊙ Long	Dans un environnement de réseau "bruyant", le type de préambule devrait être configuré comme <b>Préambule long.</b>
⊙ Court	Le <b>Préambule court</b> est prévu pour des applications où la surcharge
	minimum et l'exécution maximum sont désirées. Dans un environnement "bruyant" de réseau l'exécution diminuera.
☐ Montrer icône dans la Zone de notification	minimum et l'exécution maximum sont désirées. Dans un environnement "bruyant" de réseau l'exécution
icône dans la Zone de	minimum et l'exécution maximum sont désirées. Dans un environnement "bruyant" de réseau l'exécution diminuera.  Cochez cette boîte pour montrer


## Onglet État

L'onglet d'État affiche l'information de lien basique, y compris Établir canal, Adresse MAC, Type de réseau et Mode économie d'énergie.

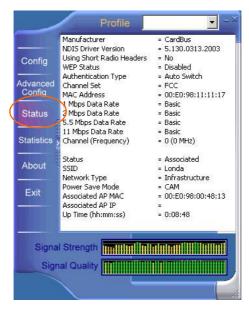

## **Onglet Statistiques**

L'onglet Statistiques montre l'information statistique disponible. Pressez sur le bouton Reset pour renouveler cette liste de statistiques.

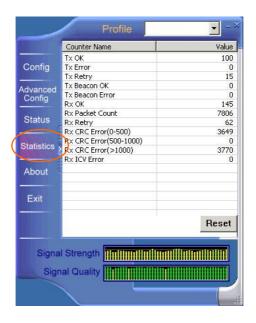

## Onglet À propos de

Cliquez sur l'onglet **À propos de** pour voir l'information de la version de base à propos de **Configuration d'utilitaire**.



## **Onglet Sortir**

Cliquez sur l'onglet **Sortir** pour sortir de cette application.

## Garantie de Topcom

- La durée de la garantie est de 24 mois. La garantie est assurée sous présentation de la facture originale ou d'une preuve de paiement mentionnant la date d'achat ainsi que le type d'appareil.
- Topcom prend en charge pendant la durée de la garantie toutes les défaillances issues de défauts des matériaux ou de défauts de fabrication. Topcom décide seul s'il souhaite remplacer ou réparer l'appareil défectueux sous garantie.
- La garantie prend fin lors de toute intervention de l'acheteur ou de tout tiers non-habilité.
- Des dégâts découlant d'une utilisation inappropriée, par exemple l'utilisation de pièces de rechange ou d'accessoires n'étant pas d'origine où n'étant pas recommandés par Topcom, ne peuvent faire l'objet de recours à la garantie.
- La garantie ne couvre pas les dommages dus à des phénomènes extérieurs: foudre, eau, feu, etc. ou tout évènement qui aurait modifié, effacé ou rendu illisible le numéro de série.

Attention: N'oubliez pas de joindre une preuve d'achat à l'envoi de votre appareil.

## **SVENSKA**

CE-märket bekräftar att apparaten uppfyller de grundläggande kraven i R&TTE direktivet.

## 802.11b Trådlöst

## **CardBus PC-kort**

**Snabb Installations Guide** 

## INSTALLATION

Varning: Stoppa inte in det Trådlösa PC-kortet i din dator förrän förfarandet i Installera drivrutin & Verktyg har utförts.

#### Installera enheten

- 1. Lokalisera CardBus-kortplatsen i din dator.
- 2. För det Trådlösa PC-kortet parallellt mot CardBus-kortplatsen. Tryck sakta och jämnt tills det sitter på plats.
- När enheten har anslutits till din dator så känner Windows automatiskt av den nya hårdvaran och kopierar alla nödvändiga filer som behövs för nätverkstjänster.

## Installera drivrutinen

#### I Windows 98

- I Guiden lägg till ny maskinvara, klicka Nästa
- Välj Sök efter bästa drivrutin för din enhet (Rekommenderat). Klicka Nästa.
- Sätt in medföljande CD-ROM skiva i datorn. Välj Ange sökväg: och klicka på Sök för att ange sökväg (t.ex. D:\WIN98) Klicka Nästa.

- 4. Klicka **Nästa**, Windows kopierar alla nödvändiga filer till din dator.
- 5. Om du blir tillbedd att sätta in **Windows 98** CD-ROM skivan, gör det. Klicka **OK**.
- 6. Klicka **Slutför** för att avsluta installationen.
- 7. När Windows frågar om du vill starta om datorn, klicka **Ja**.

#### I Windows ME

- Välj Ange sökväg till drivrutinen (Avancerad), klicka Nästa.
- Sätt in medföljande CD-ROM skiva i datorn. Välj Sök efter bästa drivrutin för din enhet (Rekommenderat) och klicka Sök för att ange rätt sökväg (t.ex. D:\WINME.) Klicka Nästa.
- 3. Klicka **Nästa**, Windows kopierar alla nödvändiga filer till din dator.
- 4. Klicka **Slutför** för att avsluta installationen.
- När Windows frågar om du vill starta om datorn, klicka Ja.

## I Windows 2000

- 1. I guiden Ny hårdvara funnen, klicka Nästa.
- I Installera drivrutin för maskinvaruenhet, välj Sök efter lämplig drivrutin för min enhet (rekommenderat), klicka Nästa.
- 3. Sätt in medföljande CD-ROM skiva i datorn. Välj **Ange sökväg**, klicka **Nästa**.
- Klicka på Sök för att ange sökväg (t.ex. D:\WIN2000) Klicka OK.

- 5. Klicka **Nästa**, Windows kopierar alla nödvändiga filer till din dator.
- I Ingen digital signatur hittades-fönstret, klicka Ja för att fortsätta.

Klicka **Slutför** för att avsluta installationen.

#### I Windows XP

- 1. Välj Installera från en lista eller angiven plats (Avancerad) och klicka Nästa.
- Sätt in medföljande CD-ROM skiva i datorn. Välj Inkludera denna plats i sökningen: och klicka på Sök för att ange sökväg (t.ex. D:\WINXP). Klicka Nästa.
- Klicka Fortsätt ändå för att fortsätta. Windows kopierar alla nödvändiga filer till din dator.
- 4. Klicka **Slutför** för att avsluta installationen.

#### Verifiera

För att verifiera att enheten existerar i din dator och är aktiverad, gå till Start → Inställningar → Kontrollpanelen → System (→ Hårdvara) → Enhetshanteraren. Expandera Nätverkskort-kategorin. Om 802.11b Trådlöst CardBus PC-kort finns på listan så innebär det att det är rätt installerat och aktiverat.

## Installera verktyget

- Sätt in medföljande CD-ROM skiva i datorn. Dubbelklicka på Setup.exe för att installera Trådlöst LAN-verktyg.
- När Välkommen fönstret öppnas, klicka på Nästa för att fortsätta.
- 3. I **Licensavtalet**, klicka på **Ja** för att acceptera villkoren.
- 4. Klicka **Slutför** för att avsluta installationen.



## NÄTVERKSANSLUTNING

När drivrutinen har installerats så måste du göra några ändringar i nätverksinställningarna.

## I Windows 98/ME


- Gå till Start → Inställningar → Kontrollpanelen → Nätverk.
- 2. Kontrollera att följande delar är installerade.
  - 802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-)
    PCI NIC
  - IPX/SPX-compatible Protocol
  - NetBEUI
  - TCP/IP

Om någon av dessa delar fattas, klicka på **Lägg** till för att lägga till den. Alla nödvändiga och ovan nämnda protokoll och klienter tillhandahålls av Microsoft.

 Efter att ha klickat Lägg till, markera den komponent du behöver och klicka Lägg till.



4. Markera **Microsoft** och dubbelklicka sedan på den del du vill lägga till. Klicka **OK**.

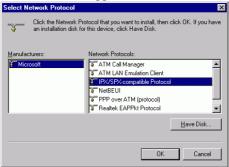

- 5. För att göra din dator synlig på nätverket, aktivera **Fil och skrivaredelning**.
- Klicka på Identifikation-fliken Välj ett namn som är specifikt i förhållande till dom andra datorerna på nätverket. Skriv in namnet på din arbetsgrupp vilket bör vara identiskt med det som används av dom andra datorerna på nätverket.
- Klicka på Behörighets-fliken. Kontrollera att "Åtkomst på resursnivå" är vald. Vid anslutning till en Netware server, kan behörighet sättas till "åtkomst på användarnivå". eller behörighetskontroll på användarnivå.
- 8. När detta är avslutat, starta om datorn för att aktivera den nya enheten.



- 9. När datorn har startat om och Windows är uppstartad, visas ett **Logon** fönster som kräver att du skriver in ett användarnamn och lösenord. Välj ett användarnamn och lösenord, klicka OK. Klicka inte på **Avbryt**, om du gör det så kan du inte logga in på nätverket.
- 10. Dubbelklicka på **Nätverket** på Windows skrivbordet, du bör kunna se namnen på dom andra datorerna på nätverket.


## I Windows 2000/XP

1. (I Windows 2000)


Gå till Start→ Inställningar →
Kontrollpanelen → Nätverks och
fjärranslutningar → Anslutning till lokalt
nätverk → Egenskaper.


(I Windows XP)
Gå till Start → Kontrollpanelen →
Nätverksanslutningar → Trådlös
nätverksanslutning aktiverad 802.11b
Trådlöst CardBus PC-kort →
Egenskaper.



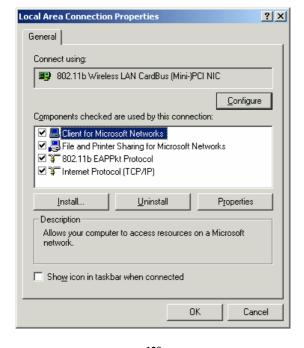

- 2. Kontrollera att följande delar är installerade.
  - Klient f\u00f6r Microsoft Networks
  - NWLink NetBIOS
  - 802.11b EAPPkt Protokoll
  - Internet Protokoll (TCP/IP)
- Om någon av dessa delar fattas, klicka på Install... knappen för att välja nödvändigt Klient/Tjänst/Protokoll. Efter att ha valt den komponent du behöver, klicka Lägg till... för att lägga till den.

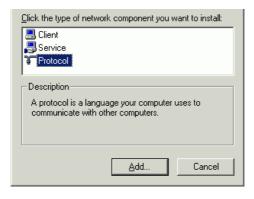

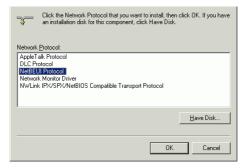

- 4. För att göra din dator synlig på nätverket, kontrollera att du har installerat Fil och skrivaredelning för Microsoft Networks.
- När detta är klart så måste du starta om datorn för att slutföra installationen.

## KONFIGURATION

Efter lyckad installation av det Trådlösa PC-kortets Drivrutin och Verktyg, kommer en



Nätverksstatus ikon synas i aktivitetsfältet.

Under tiden kommer en Verktyg-genväg ikon att visas på skrivbordet.



## Öppna konfigurationsverktyget

Dubbelklicka på För att öppna

konfigurationsverktyget.


Klicka **Avancerad** för att öppna konfigurationsfönstret.




Alla inställningar är kategoriserad i 6 flikar:

## Konfig flik


**Konfig**-fliken tillåter dig att konfigurera WEP kryptering och lägga till/ta bort Profil (er).

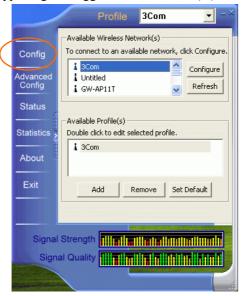

Punkt	Beskrivning
Tillgänglig a trådlösa nätverk	Visar alla tillgängliga nätverk.
Konfigurera	Markera ett tillgängligt nätverk, klicka Konfigurera för att ställa in WEP

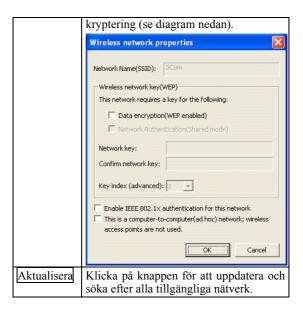


Punkt	Beskrivning
Tillgänglig (a) profil (er)	Visar alla tillgängliga profiler.
Lägg till	Klicka på knappen och fönstret för Trådlöst nätverks egenskaper visas. I Nätverksnamn (SSID)-fältet, skriv in namnet på ditt önskade nätverk i ovan förteckning över Tillgängliga trådlösa nätverk-rutan och klicka OK.

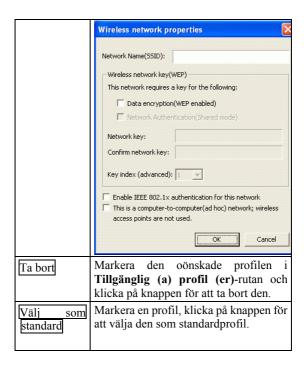

# Avancerad Konfig flik

Avancerad konfig-fliken tillåter dig att ändra avancerade konfigurationsinställningar, som Ad Hoc standardkanal, Energispar och Radio Av.

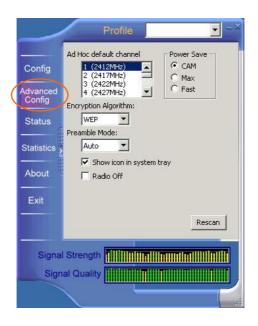


Punkt	Beskrivning
Ad Hoc standardkanal	Välj rätt kanal från tillhandahållen lista för att stämma överens med dina nätverksinställningar. Alla enheter i det trådlösa LAN:et måste vara konfigurerade att dela samma radiokanal för en fungera ordentligt.
Energispar © CAM (Konstant vaket läge)	Håller PC-kortet konstant i vaket läge så att tidsfördröjningen är minimal för meddelanderespons. Hög energikonsumtion men medgör

	högsta genomströmning. Rekommenderas för stationära datorer och hårdvara som använder växelström.
<b>⊙</b> Maximalt PSP (Energi sparläge)	
	Låg energikonsumtion men medgör lägsta genomströmning. Rekommenderas för enheter där energiförbrukning är det största problemet (som t.ex. små batteridrivna enheter).
⊙ Snabbt PSP (Energi sparläge)	Växlar mellan energispar (PSP)-läge och konstant vaket (CAM)-läge beroende på nätverkstrafik. Detta läge växlar till CAM när ett stort antal paket mottages och växlar tillbaka till PSP efter det att paketen mottagits.
	Rekommenderas när energiförbrukning är viktigt men du behöver större genomströmning än vad som tillåts av Maximalt PSP.
Krypterings	WEP (Wired Equivalent Privacy)
algoritm	AES (Advanced Encryption Standard)
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
	kryptering kan användas för att garantera säkerheten i ditt trådlösa nätverk.

Inlednings	Inledningssignal (preambel) är en
signal-läge	signal som används i trådlösa miljöer
	för att synkronisera överföring
	inklusive Synkronisering och Start
	frame delimiter. (Anm: Kontrollera
	accesspunktens(AP) inställningarna
	först.)
⊙ Auto	Välj Auto så att USB-adaptern
	automatiskt väljer
	inledningssignal-läge beroende på
	accesspunktens inledningssignal-läge.
⊙ Lång	I en "bullrig" nätverksmiljö bör
	inledningläge ställas in på Lång
	inledningsignal.
O Kort	Kort inledningssignal är avsedd för
	program där minimala resurser och
	maximala prestanda önskas. I en
	"bullrig" nätverksmiljö skulle
	prestandan försämras.
☐ Visa ikon i	Bocka i den här rutan för att visa en
☐ Visa ikon i aktivitetsfältet	
	Bocka i den här rutan för att visa en
aktivitetsfältet	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.
aktivitetsfältet	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.  Bocka för/av denna ruta för att
aktivitetsfältet □ Radio Av	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.  Bocka för/av denna ruta för att avaktivera/aktivera radiomodul funktionen i det Trådlösa PC-kortet.
aktivitetsfältet	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.  Bocka för/av denna ruta för att avaktivera/aktivera radiomodul funktionen i det Trådlösa PC-kortet.  Letar alla tillgängliga nätverk. Klicka
aktivitetsfältet □ Radio Av	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.  Bocka för/av denna ruta för att avaktivera/aktivera radiomodul funktionen i det Trådlösa PC-kortet.  Letar alla tillgängliga nätverk. Klicka på knappen för ny skanning och
aktivitetsfältet  ☐ Radio Av	Bocka i den här rutan för att visa en ikon i aktivitetsfältet.  Bocka för/av denna ruta för att avaktivera/aktivera radiomodul funktionen i det Trådlösa PC-kortet.  Letar alla tillgängliga nätverk. Klicka


## Status flik

Status-fliken visar grundläggande länk information, inkluderat Kanalinställning, MAC-address, Nätverkstyp och Energisparläge.

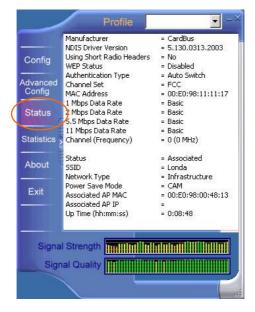

## Statistik flik

**Statistik-**fliken visar tillgänglig statistik information. Tryck på **Återställ-**knappen för ny statistiklista.

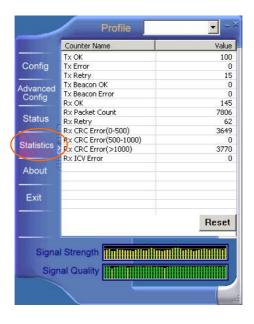

## Om flik

Klicka på **Om**-fliken för att visa grundversion information för **Konfigurationsverktyget**.



## Avsluta flik

Klicka på Avsluta-fliken för att gå ur programmet.

## garanti

- På denna utrustning är det 2 års garanti. Garantin gäller vid uppvisande av originalfaktura eller kvitto, under förutsättning att inköpsdatum och maskintyp står angivet.
- Under garantitiden utför Topcom gratis reparationer på apparater behäftade med fel som orsakats av material- eller tillverkningsfel.
   Topcom uppfyller efter eget godtycke skyldigheterna som dikteras i garantin genom att antingen reparera eller byta ut skadad utrustning.
- Garantin omfattar inte fel och skador som orsakats av köparen eller av okvalificerad reparatör.
- Garantin omfattar inte skador som orsakats av okvalificerad behandling, och skador som orsakats av att andra än originaldelar eller tillbehör används, som inte rekommenderats av Topcom.
- Garantin omfattar inte skador som orsakats av yttre faktorer, såsom blixtar, vatten och eldsvåda. Garantin gäller inte heller om enhetsnumret på utrustningen har ändrats, tagits bort eller blivit oläslig.

OBS! Glöm inte att bifoga ditt inköpskvitto om du returnerar utrustningen.

# **DANSK**

CE-mærket bekræfter, at enheden opfylder de gældende krav i R&TTE direktivet.

# Hurtig installationsvejledning

# INSTALLATION

Advarsel: Isæt ikke det Trådløse PC-kort i computeren før procedurene i "Installer driver & værktøj" er blevet udført.

## Installer enheden

- Lokaliser CardBus-kortpladsen i systemet.
- Sæt det trådløse PC-kort ud for CardBus-kortpladsen. Skub jævnt og langsomt indtil det er på plads.
- Når enheden er tilsluttet til computeren, detekterer Windows den nye hardware og kopierer automatisk alle de filer, der er nødvendige for netværkstjenester.

## Installer driveren.

## I Windows 98

- 1. Klik Næste i guiden Tilføj Ny Hardware.
- Vælg Søg efter bedste driver til enheden (Anbefalet). Klik Næste
- 3. Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Vælg Angiv en placering: og klik Søg for at angive den rigtige sti (f.eks. D:\WIN98). Klik Næste

- 4. Klik Næste, Windows kopierer alle nødvendige filer til systemet.
- Hvis du bliver bedt om, at isætte Windows 98 CD-ROM'en, skal du gøre det. Klik OK.
- 6. Klik Afslut for at afslutte installationen.
- Klik Ja, når Windows spørger om du vil genstarte computeren.

## I Windows ME

- Vælg Angiv driverens placering (Avanceret), klik Næste.
- Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Vælg Søg efter den bedste driver til enheden (Anbefalet) og klik Søg for at angive den rigtige sti (f.eks. D:\WINME.) Klik Næste
- 3. Klik Næste, Windows kopierer alle nødvendige filer til systemet.
- 4. Klik Afslut for at afslutte installationen.
- 5. Klik Ja, når Windows spørger om du vil genstarte computeren.

## I Windows 2000

- 1. Klik Næste i guiden Ny hardware fundet.
- I Installer drivere til hardwareenhed, vælger du Søg efter en passende driver til min enhed (anbefalet), klik Næste.
- Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Vælg Angiv en placering, klik Næste.

- Klik Søg for at angive den rigtige sti (f.eks. D:\WIN2000). Klik OK.
- 5. Klik Næste, Windows kopierer alle nødvendige filer til systemet.
- I vinduet Digital signatur ikke fundet, klik Ja for at fortsætte.

Klik **Afslut** for at afslutte installationen.

#### I Windows XP

- Vælg Installer fra en liste eller specifik plads (Avanceret) og klik Næste.
- Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Vælg Inkluder denne placering i søgningen: og klik Søg for at angive den rigtige sti (f.eks. D:\WINXP). Klik Næste
- Klik Fortsæt alligevel for at fortsætte.
   Windows kopierer alle nødvendige filer til
   systemet.
- 4. Klik Afslut for at afslutte installationen.

## Bekræft

For at bekræfte om enheden eksisterer i computeren og er aktiveret, skal du gå til Start → Indstillinger → Kontrolpanel → System (→ Hardware) → Komponentadministrator. Udvid kategorien Netværkskort. Hvis 802.11b Trådløs LAN CardBus (Mini-) PCI NIC findes her betyder det, at enheden er installeret korrekt og er aktiveret.

# Installer værktøjet

- Isæt den medfølgende CD-ROM i CD-ROM-drevet. Dobbeltklik på Setup.exe for at installere Trådløst LAN-værktøj.
- 2. Klik Næste for at fortsætte, når skærmen Velkommen vises.
- 3. Klik Ja i Licensaftalen for at acceptere betingelserne.
- 4. Klik Afslut for at afslutte installationen.

## **NETVÆRKSTILSLUTNING**

Når driveren er installeret, skal du foretage nogle ændringer i netværksindstillingerne.

## I Windows 98/ME

- Gå til Start → Indstillinger → Kontrolpanel → Netværk.
- Sørg for, at følgende komponenter er installerede.

802.11b Wireless LAN CardBus (Mini-) PCI NIC


- IPX/SPX-compatible Protocol
- NetBEUI
- TCP/IP

Hvis nogle af disse komponenter mangler, skal du klikke **Tilføj** for at tilføje dem. Alle nødvendige og ovennævnte protokoller og klienter leveres af Microsoft.

 Efter at have klikket Tilføj, fremhæves de komponenter, du har brug for. Klik derefter Tilføj.



 Fremhæv Microsoft, og dobbeltklik derefter på den enhed du vil tilføje. Klik OK.

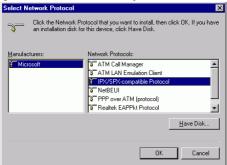

- 5. For at gøre din computer synlig i netværket, aktiveres Fil og Printerdeling.
- 6. Klik på fanen Identifikation. Vælg et navn, der er unikt i forhold til de andre computernavne i netværket. Skriv navnet på din arbejdsgruppe, som bør være identisk med det navn, der anvendes af de andre PC'ere i netværket.
- Klik på fanen Adgangskontrol. Kontroller at "Adgangskontrol på shareniveau" er valgt. Ved tilslutning til en Netware-server, kan shareniveauet sættes til "Adgangskontrol på brugerniveau."
- 8. Når dette er afsluttet, genstartes computeren for at aktivere den nye enhed.



- Når computeren er genstartet og Windows er opstartet, vises et Logon-vindue, som kræver at du indtaster et brugernavn og en adgangskode. Vælg et brugernavn og en adgangskode og klik OK Klik ikke på knappen Annuller. Ellers vil du ikke kunne logge dig på netværket.
- Dobbeltklik på ikonen Netværket på Windows skrivebordet. Så bør du kunne se navnene på de andre PC'ere i netværket.

## I Windows 2000/XP

1. (I Windows 2000)

Gå til Start→ Indstillinger →
Kontrolpanel → Netværk og Dial-up
forbindelser → Tilslutning til lokalt
netværk → Egenskaber.


(I Windows XP)
Gå til Start → Kontrolpanel →
Netværksforbindelser → Trådløs
netværkstilslutning Aktiveret 802.11b
Trådløs LAN CardBus (Mini-) PCI NIC
→ Egenskaber.





- Kontroller, at alle de følgende komponenter er installeret.
  - Klient for Microsoft Networks
  - NWLink NetBIOS
  - 802.11b EAPPkt Protokol
  - Internet protokol (TCP/IP)
- 3. Hvis nogle af disse komponenter mangler, klik på Install... knappen for at vælge Klient/Service/Protokol. Klik Tilføj... efter at have valgt den komponent du behøver, for at tilføje den.



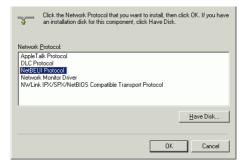


- 4. For at gøre din computer synlig i netværket, skal du sørge for, at have installeret Fil og Printerdeling for Microsoft Networks.
- Når det er gjort, skal du genstarte computeren for at afslutte installationen.

## KONFIGURATION

Efter en vellykket installation af det trådløse PC-korts driver og værktøj, vises en

Netværksstatus ikon • i aktivitetsfeltet. I

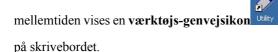

# Åbning af konfigurationsværktøjet

Dobbeltklik på

for at åbne

konfigurationsværktøjet.


Klik **Avanceret** for at åbne konfigurationsvinduet.



Alle indstillinger er kategoriseret i 6 faner:

# Konfig fane


**Konfig** fanen giver dig mulighed for at konfigurere WEP kryptering og tilføje/fjerne profil(er).

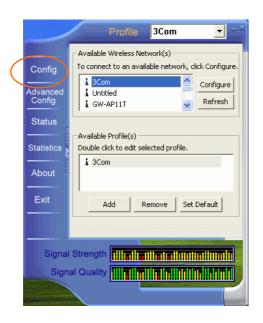

Punkt	Beskrivelse
Tilgængelig t trådløst netværk	Viser alle tilgængelige netværk.
Konfigurer	Fremhæv et tilgængeligt netværk. Klik <b>Konfigurer</b> for at indstille WEP-kryptering (se diagrammet herunder).


	Wireless network properties
	Network Name(5SID):   SCom
Opdater	Klik på knappen for at opdatere og søge alle de tilgængelige netværk.
	une de ingangenge netvark.

Punkt	Beskrivelse
	Viser alle tilgængelige profiler.
(e) profil(er)	
Tilføj	Klik på knappen og vinduet Trådløse
	netværksegenskaber vises. I feltet
	Netværksnavn (SSID), skrives navnet på
	det ønskede netværk i den ovennævnte
	fortegnelse over feltet tilgængelige
	trådløse netværk og klik OK.

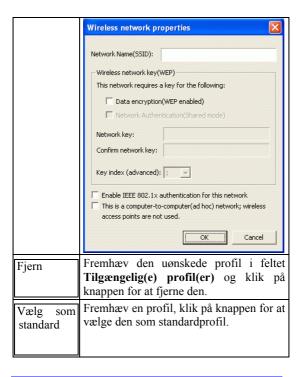

# **Avanceret Konfig fano**

Fanen Avanceret Konfig giver dig mulighed for, at ændre konfigurationsindstillinmgerne, som f.eks. Ad Hoc standardkanal, energibesparelse og Radio fra.

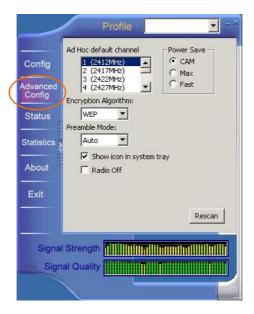


Punkt	Beskrivelse
Ad Hoc standardkanal	Vælg den rigtige kanal fra den medfølgende liste for at stemme overens med dine netværksindstillinger. Alle enheder i det trådløse LAN skal være konfigurerede for at dele den same radiokanal, så den kan fungere ordentligt.
Energibesparels e • CAM (Konstant vågen mode)	Holder PC-kortet konstant med strøm, så forskydningen i meddelelsesreaktionstiden er minimal. Højt energiforbrug, men giver den

	højeste gennemstrømning. Anbefales til stationære computere og enheder, der anvender vekselstrøm.
● Maksimalt PSP (Energibesprar elsesmode)	Får access point til at bufferlagre indkommende meddelelser for klientadapteren, som vågner op med jævne mellemrum og undersøger access points. Sådan kontrollerer den om der er bufferlagrede meddelelser, der venter på den. PC-kortet kan spørge efter hver meddelelse og derefter gå i hvileposition.
	Sparer mest på energien, men giver den laveste gennemstrømning. Anbefales til enheder, hvis energiforbrug er det største problem (som f.eks. små batteridrevne enheder).
O Hurtigt PSP (Energibesparel sesmode)	Veksler imellem energibesparelses (PSP)-mode og konstant vågen (CAM)-mode, afhængigt af netværkstraffikken. Denne mode skifter til CAM, når et stort antal pakker hentes og skifter tilbage til PSP, når pakkerne er modtaget.
	Anbefales, når energiforbruget er et problem, men hvor du behøver større gennemstrømning end det er tilladt ved maksimalt PSP.
Krypteringsalgo	WEP (Wired Equivalent Privacy)
ritme	AES (Advanced Encryption Standard)
	TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)kryptering kan anvendes til, at garantere sikkerheden i dit trådløse netværk.

Preamble-Mode	En preamble er et signal, der anvendes i trådløse miljøer til at synkronisere overførsel inklusive Synchronization og Start frame delimiter. (Bemærk: Kontroller først access points (AP) indstillingerne.)
⊙ Auto	Vælg <b>Auto</b> , så USB-adapteren automatisk vælger Preamble-typen afhængigt af Access Point Preamble-type.
⊙ Lang	I et "støjende" netværksmiljø, skal Preamble-typen indstilles til <b>Lang</b> <b>Preamble</b> .
⊙ Kort	Kort Preamble er beregnet til applikationer, hvor der ønskes minimale resourcer og maksimal præstation. I et "støjende" netværksmiljø, ville præstationen blive reduceret.
☐ Vis ikon i aktivitetsfeltet	Marker dette felt for at vise ikonen i aktivitetsfeltet.
□ Radio Fra	Marker/ikke-marker dette felt for at aktivere/deaktivere radiomodulfunktionen i det trådløse PC-kort.


## Statusfane

Statusfanen viser grundlæggende linkinformation, inklusive Kanalindstilling, MAC-adresse, Netværkstype og Energibesparelsesmode.

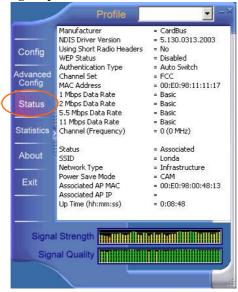

## Statestikfane

**Statistik**fanen viser den tilgængelige statistikinformation. Tryk på knappen **Nulstil** for at forny statistiklisten.

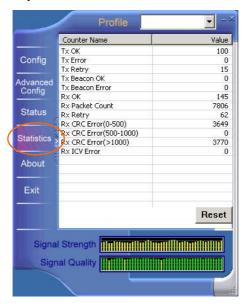

## Om fane

Klik på Om-fanen for at se basisversionsinformation om Konfigurationsværktøjet.



## Afslut fane

Klik på fanen **Afslut** for at forlade applikationen.

## Garanti

- Dette udstyr er forsynet med 2 års garanti. Garantien gælder ved fremvisning af den originale faktura eller kvittering, under forudsætning af, at købedato samt enhedens typeangivelse står angivet.
- •I løbet af garantiperioden vil Topcom udføre gratis reparationer på enheder med defekter, der skyldes materiale- eller produktionsfejl. Topcom vil efter eget skøn opfylde sine garantifopligtelser ved enten at reparere eller udskifte det defekte udstyr.
- Garantien omfatter ikke fejl og skader forårsaget af køber eller ukvalificeret reparatør.
- Garantien omfatter ikke skader opstået ved forkert behandling eller betjening, og skader som følge af brug af uoriginale reservedele eller tilbehør, der ikke er anbefalet af Topcom.
- Garantien omfatter ikke skader forårsaget af eksterne faktorer, som f.eks. lynnedslag, vand og brand.
   Garantien gælder heller ikke, hvis udstyrets enhedsnumre er blevet ændret, fjernet eller er blevet ulæselige.

Bemærk: Glem ikke at vedlægge kvitteringen, hvis du sender udstyret retur.

For use in: Belgium, Holland, Germany, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Spain, Italy, Portugal, Greece, Turkey

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.

The Declaration of conformity can be found on :

http://www.topcom.net/support/declarations/



# **TOPCOM**

visit our website www.topcom.net